Yes, you can.®

Invacare® **Storm⁴ & Storm⁴ X-plore**

Elektrorollstuhl
Gebrauchsanweisung

CE

Wie erreichen Sie Invacare®?

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung brauchen, bitten wir Sie, sich erst an Ihren Invacare®-Fachhändler zu wenden. Dort verfügt man über die erforderlichen Fachkenntnisse und Einrichtungen, aber auch über Kenntnisse, die speziell Ihr Invacare®-Produkt betreffen, um Ihnen einen rundum zufriedenstellenden Service bieten zu können. Falls Sie uns direkt kontaktieren möchten, sind wir in Europa unter nachfolgenden Anschriften und Telefonnummern für Sie erreichbar:

A	**Invacare Austria GmbH**	☎:	+43 6232 5 53 50
	Herzog Odilostrasse 101	Fax:	+43 6232 5 53 54
	A-5310 Mondsee	@:	info@invacare-austria.com
	Austria	WWW:	www.invacare.at
B L	**Invacare n.v.** Autobaan 22 B-8210 Loppem (Brugge) **Belgium**	☎: Fax: @: WWW:	+32 (0)50 83 10 10 +32 (0)50 83 10 11 belgium@invacare.com www.invacare.be
CH	**Invacare AG**	☎:	+41 (0)61487 70 80
	Benkenstraße 260	Fax:	+41 (0)61487 70 81
	CH-4108 Witterswil	@:	switzerland@invacare.com
	Switzerland	WWW:	www.invacare.ch
D	**Invacare GmbH**	☎	+49 (0)7562 70 00
	Alemannenstraße 10	Fax	+49 (0)7562 7 00 66
	88316 Isny	@:	kontakt@invacare.com
	Deutschland	WWW:	www.invacare.de
DK	**Invacare A/S**	☎ (Kundeservice):	+45 (0)36 90 00 00
	Sdr. Ringvej 37	Fax (Kundeservice):	+45 (0)36 90 00 01
	DK-2605 Brøndby	@:	denmark@invacare.com
	Danmark	WWW:	www.invacare.dk

E	**Invacare® SA** c/ Areny s/n Polígon Industrial de Celrà E-17460 Celrà (Girona) **ESPAÑA**	☎: Fax: @: WWW:	+34 (0)972 49 32 00 +34 (0)972 49 32 20 contactsp@invacare.com www.invacare.es
F	**Invacare® Poirier SAS** Route de St Roch F-37230 Fondettes **France**	☎: Fax: @: WWW:	+33 (0)247 62 64 66 +33 (0)247 42 12 24 contactfr@invacare.com www.invacare.fr
GB	**Invacare® Ltd** Pencoed Technology Park Pencoed Bridgend CF35 5AQ United Kingdom	☎ (Customer services): Fax (Customer services): @: WWW:	+44 (0)1656 77 62 22 +44 (0)1656 77 62 20 uk@invacare.com www.invacare.co.uk
I	**Invacare Mecc San s.r.l.** Via dei Pini, 62 I - 36016 Thiene (VI) **ITALIA**	☎: Fax: @: WWW:	+39 0445 38 00 59 +39 0445 38 00 34 italia@invacare.com www.invacare.it
IE	**Invacare Ireland Ltd.** Unit 5 Seatown Business Campus Seatown Rd, Swords County Dublin **Ireland**	☎: Fax: @: WWW:	+353 18 10 70 84 +353 18 10 70 85 ireland@invacare.com www.invacare.ie
N	**Invacare® AS** Grensesvingen 9 Postboks 6230 Etterstad N-0603 Oslo **Norge**	☎ (Kundeservice): Fax (Kundeservice): @: @: WWW:	+47 (0)22 57 95 00 +47 (0)22 57 95 01 norway@invacare.com island@invacare.com www.invacare.no
NL	**Invacare® B.V.** Celsiusstraat 46 NL-6716 BZ Ede **Nederland**	☎: Fax: @: @: WWW:	+31 (0)318 69 57 57 +31 (0)318 69 57 58 nederland@invacare.com csede@invacare.com www.invacare.nl

P	**Invacare Lda** Rua Estrada Velha, 949 P-4465-784 Leça do Balio Portugal	☎: ☎: Fax: @: WWW:	+351 225 10 59 46 +351 225 10 59 47 +351 225 10 57 39 portugal@invacare.com www.invacare.pt
S FIN	**Återförsäljare:** **Invacare® AB** Fagerstagatan 9 S-163 91 Spånga **Sverige**	☎ (Kundtjänst): Fax (Kundtjänst): @: @: WWW:	+46 (0)8 761 70 90 +46 (0)8 761 81 08 sweden@invacare.com finland@invacare.com www.invacare.se
	Tillverkare: **Invacare® Deutschland GmbH** Kleiststraße 49 D-32457 Porta Westfalica **Deutschland**	MÖLNDAL ☎: Fax: @: LANDSKRONA ☎: Fax: @: OSKARSHAMN ☎: Fax: @:	 +46 (0)31 86 36 00 +46 (0)31 86 36 06 ginvacare@invacare.com +46 (0)418 2 85 40 +46 (0)418 1 80 89 linvacare@invacare.com +46 (0)491 1 01 40 +46 (0)491 1 01 80 oinvacare@invacare.com
Eastern european countries	**European Distributor Organisation (EDO)** Kleiststraße 49 D-32457 Porta Westfalica **Deutschland**	☎ Fax @: WWW:	+49 (0)5731 75 45 40 +49 (0)5731 75 45 41 edo@invacare.com www.invacare.de

Inhaltsverzeichnis

Kapitel **Seite**

1 Einleitung 13

1.1 Wichtige Symbole in dieser Anleitung 14
1.2 Wichtige Symbole am Fahrzeug 16
1.2.1 Erklärung der Symbole auf dem Warnaufkleber für den Lifter 18
1.3 Typenklassifikation und bestimmungsgemäßer Gebrauch 19
1.4 Indikationen 19
1.5 Gebrauchsfähigkeit 20
1.6 Garantie 21
1.7 Lebensdauer 21

2 Sicherheitshinweise 22

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 22
2.2 Sicherheitshinweise bezüglich Pflege und Wartung 25
2.3 Sicherheitshinweise zu elektromagnetischer Verträglichkeit 26
2.4 Sicherheitshinweise zum Fahrbetrieb / Schiebebetrieb 27
2.5 Sicherheitshinweise zu Veränderungen und Umbauten am Rollstuhl 29
2.6 Sicherheitshinweise zum Rollstuhl mit Lifter 31
2.7 Sicherheitshinweise zum Rollstuhl mit Recaro-Sitz und AJ Optimist-Sitz 33

3 Die wichtigsten Teile 34

4 Die Position der Aufkleber am Produkt 35

5 Ein- und Aussteigen 36

5.1 Armlehne zum Einsteigen entfernen 36

5.2 Hinweise zum Ein- und Aussteigen 37
5.3 Den Stockhalter benutzen 38

6 Fahren 39

6.1 Vor der ersten Fahrt... 39
6.2 Parken und Stillstand 40
6.3 Hindernisse überwinden 41
6.3.1 Maximale Hindernishöhe 41
6.3.2 Sicherheitshinweise zum Hinauffahren von Hindernissen 41
6.3.3 So überwinden Sie Hindernisse richtig 42
6.4 Steigungen und Gefälle 42
6.5 Abklappbare Antikipp-Räder verwenden 44
6.6 Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr 46

7 Schieben im Freilauf 47

7.1 Motoren entkuppeln 47

8 Fahrpulte 48

9 Den Rollstuhl an die Sitzhaltung des Benutzers anpassen 49

9.1 Anpassungsmöglichkeiten des Fahrpults 50
9.1.1 Das Fahrpult an die Armlänge des Benutzers anpassen (alle Sitzsysteme) 50
9.1.2 Höhe des Fahrpults einstellen (nur beim abschwenkbaren Fahrpulthalter) 51
9.1.3 Fahrpult seitlich abschwenken 52
9.2 Anpassungsmöglichkeiten der Standardarmlehnen 53
9.2.1 Position der Armauflage verändern 53
9.2.2 Höhe der Armlehnen einstellen 54
9.2.3 Breite der Armlehnen einstellen 55
9.3 Anpassungsmöglichkeiten der mitlaufenden Armlehnen 56
9.3.1 Höhe der mitlaufenden Armlehne einstellen 56
9.3.2 Winkel der Armauflage der mitlaufenden Armlehne einstellen 57

9.3.3 Breite der mitlaufenden Armlehnen einstellen....58
9.3.4 Gängigkeit der mitlaufenden Armlehne einstellen....60
9.3.5 Position der Armauflage der mitlaufenden Armlehne einstellen....61
9.4 Anpassungsmöglichkeiten Modulite Sitzeinheit....63
9.4.1 Höhe der Armlehnen einstellen....63
9.4.2 Breite der Armlehnen einstellen....63
9.4.3 Position der Armlehne in Längsrichtung einstellen (Modulite-Sitzeinheit)....65
9.4.4 Sitzbreite einstellen (Modulite-Sitzeinheit)....65
9.4.5 Sitztiefe einstellen (Modulite-Sitzeinheit)....66
9.5 Den Sitzwinkel einstellen....68
9.5.1 Elektrisch....68
9.5.2 Manuell....68
9.6 Rückenlehne einstellen....70
9.6.1 Rückenlehne einstellen (Standardsitzeinheit)....70
9.6.2 Rückenlehnenwinkel beim Easy-Adapt-Sitzsystem einstellen....71
9.6.2.1 Elektrisch....71
9.6.2.2 Manuell....71
9.6.3 Höhe der Rückenlehne einstellen (Modulite-Sitzeinheit)....72
9.6.4 Breite der Rückenlehne einstellen (Modulite-Sitzeinheit)....73
9.6.5 Rückenlehnenwinkel einstellen (Modulite-Sitzeinheit)....74
9.6.5.1 Elektrisch....74
9.6.5.2 Manuell....75
9.6.6 Einstellen der anpassbaren Rückenlehnenpolsterung....77
9.7 Kopfstütze einstellen....79
9.7.1 Position der Kopf- oder Nackenstütze anpassen....80
9.7.2 Höhe der Kopf- oder Nackenstütze anpassen....81
9.7.3 Kinnunterstützungen anpassen....81
9.8 Der Rückhaltegurt....82
9.8.1 Rückhaltegurt-Typen....82
9.8.2 Den Rückhaltegurt richtig einstellen....83
9.9 Der Lifter....84

9.9.1 Erklärung der Symbole auf dem Warnaufkleber für den Lifter 86
9.10 Pelotten einstellen (Easy-Adapt-Sitzsystem) 87
9.10.1 Breite einstellen 87
9.10.2 Höhe einstellen 88
9.10.3 Tiefe einstellen 89
9.11 Den Tisch einstellen bzw. entfernen 90
9.11.1 Seitliches Einstellen des Tisches 90
9.11.2 Tiefe des Tisches einstellen / Tisch entfernen 91
9.11.3 Den Tisch zur Seite schwenken 91
9.12 Sitzträger 92
9.12.1 Sitzbreite einstellen 92
9.12.1.1 Explosionsdarstellung des Sitzträgers 93
9.12.2 Sitztiefe einstellen 95
9.12.2.1 Explosionsdarstellung des Sitzträgers 97
9.12.2.2 Sitztiefe einstellen ohne Austausch der Sitzträgerplatten 98
9.12.2.3 Sitztiefe einstellen mit Austausch der Sitzträgerplatten 99
9.13 Rückeneinheit mit ergonomischem Längenausgleich (Easy-Adapt) 101
9.13.1 Breite einstellen 101
9.14 Federung und Stossdämpfung einstellen 103
9.14.1 Federung einstellen 103
9.14.2 Federung und Stossdämpfung sperren 104
9.14.3 Stossdämpfung einstellen (nur Storm^4 X-plore) 105
9.15 Den Gepäckträger einstellen oder entfernen 107
9.16 Den KLICKfix Adapter verwenden 108

10 Fuß- und Beinstützen einstellen 110

10.1 Mittig montierte Beinstützen 110
10.1.1 Elektrische Beinstütze 110
10.1.1.1 Elektrische Beinstütze als Ausstiegshilfe ganz absenken 111
10.1.2 Einstellbare Beinstütze 114
10.1.2.1 Winkel einstellen 114

10.1.2.2 Länge der Beinstütze einstellen 114
10.1.2.3 Wadenplatte auf die Wadenbreite des Benutzers einstellen 116
10.1.2.4 Winkel der Fußplatte einstellen 117
10.2 Seitlich montierte Bein- bzw. Fußstützen 118
10.2.1 Vari-F Fußstütze 118
10.2.1.1 Fußstütze nach außen schwenken und/oder entfernen 118
10.2.1.2 Winkel einstellen 119
10.2.1.3 Endanschlag der Fußstütze einstellen 121
10.2.1.4 Länge der Fußstütze einstellen 124
10.2.2 Vari-A Beinstütze 125
10.2.2.1 Beinstütze nach außen schwenken und/oder entfernen 125
10.2.2.2 Winkel einstellen 126
10.2.2.3 Endanschlag der Beinstütze einstellen 128
10.2.2.4 Länge der Beinstütze einstellen 132
10.2.2.5 Tiefe der Wadenplatte einstellen 133
10.2.2.6 Höhe der Wadenplatte einstellen 134
10.2.2.7 Wadenplatte zum Aussteigen entriegeln und nach hinten schwenken 135
10.2.2.8 Winkeleinstellbare Fußplatte einstellen 136
10.2.2.9 Winkel- und tiefenverstellbare Fußplatte einstellen 137
10.2.3 ADE Beinstütze 138
10.2.3.1 Beinstütze nach außen schwenken und/oder entfernen 138
10.2.3.2 Winkel einstellen 139
10.2.3.3 Länge der Beinstütze einstellen 140
10.2.3.4 Tiefe der Wadenplatte einstellen 141
10.2.3.5 Höhe der Wadenplatte einstellen 142
10.2.3.6 Wadenplatte zum Aussteigen entriegeln und nach hinten schwenken 143
10.2.3.7 Winkeleinstellbare Fußplatte einstellen 144
10.2.3.8 Winkel- und tiefenverstellbare Fußplatte einstellen 145
10.2.4 Winkelverstellbares Fußbrett 146
10.2.5 Die Breite der seitlich montierten Beinstützen einstellen 147

11 Elektrik 148

11.1 Sicherung der Fahrelektronik....148
11.2 Batterien....149
11.2.1 Batterien laden....149
11.2.1.1 Allgemeine Informationen zum Laden....149
11.2.1.2 Allgemeine Anweisungen zum Laden....149
11.2.1.3 Batterien laden....150
11.2.1.4 Batterien nach dem Laden trennen....152
11.2.2 Lagerung und Pflege....152
11.2.3 Anweisungen zum Verwenden der Batterien....152
11.2.4 Batterien transportieren....154
11.2.5 Umgang mit Batterien....154
11.2.5.1 Allgemeine Anweisungen zum Umgang mit Batterien....154
11.2.5.2 Mit beschädigten Batterien richtig umgehen....155

12 Instandhaltung 156

12.1 Das Elektrofahrzeug reinigen....156
12.2 Inspektionsliste....157
12.2.1 Vor jeder Nutzung des Elektrofahrzeuges....158
12.2.2 Wöchentlich....159
12.2.3 Monatlich....160
12.3 Reparaturarbeiten....161
12.3.1 Reifenpanne beheben....161
12.3.2 Reifenpanne reparieren vorne (pneumatische Bereifung 3.00-6")....162
12.3.3 Reifenpanne reparieren (Antriebsrad)....165

13 Transport 168

13.1 Verladen des Elektrofahrzeugs....169
13.2 Den Rollstuhl als Fahrzeugsitz benutzen....170
13.2.1 So wird der Rollstuhl zur Benutzung als Fahrzeugsitz im Fahrzeug verankert....173

13.2.2 So wird der Benutzer im Rollstuhl gesichert 174
13.3 Den Rollstuhl für den Transport ohne Insassen sichern 178
13.3.1 Hintere Abdeckung öffnen 179
13.3.2 Batterien zugänglich machen 180
13.3.3 Batterien entfernen 183
14 Wiedereinsatz 185
15 Entsorgung 185
16 Technische Daten 186
17 Ausgeführte Inspektionen 191

1 Einleitung

Liebe Benutzerin, lieber Benutzer,

zunächst möchten wir uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte bedanken! Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen Elektrorollstuhl viel Freude haben werden.

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Hinweise und Angaben bezüglich:

- **Sicherheit**
- **Betrieb**
- **Pflege und Wartung.**

Bitte machen Sie sich damit gut vertraut, bevor Sie Ihre erste Fahrt unternehmen.

Falls Sie die Schriftgröße der gedruckten Version der Gebrauchsanweisung als schwer lesbar empfinden, können Sie auf der Invacare-Webseite ein PDF herunterladen. Dieses lässt sich am Bildschirm auf eine für Sie angenehme Schriftgröße skalieren.

Dieser Rollstuhl ist für einen großen Benutzerkreis mit unterschiedlichen Bedürfnissen konstruiert.

Die Entscheidung, ob das Modell für Sie als Benutzer geeignet ist, obliegt ausschließlich medizinischem Fachpersonal mit entsprechender Eignung.

Invacare® oder dessen gesetzlicher Beauftragter übernimmt in Fällen, in denen ein Rollstuhl nicht auf das Handicap des Benutzers abgestimmt ist, keine Haftung.

Einige der durchzuführenden Wartungen und Einstellungen können vom Benutzer oder von Begleitpersonen vorgenommen werden. Bestimmte Einstellungen erfordern jedoch eine technische Ausbildung und dürfen nur von Ihrem Invacare®-Fachhändler ausgeführt werden. Beschädigungen und Fehler, die durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder infolge schlechter Wartung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Diese Anleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Sie darf weder teilweise noch vollständig, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Invacare® bzw. deren gesetzlichem Beauftragten nachgedruckt oder vervielfältigt werden. Irrtum und Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

1.1 Wichtige Symbole in dieser Anleitung

Allgemeine Gefahren

Dieses Symbol warnt vor allgemeinen Gefahren!

- *Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden!*

EXPLOSIONSGEFAHR!

Dieses Symbol warnt vor einer Explosionsgefahr, zum Beispiel durch den hohen Luftdruck in einem pneumatischen Reifen!

- *Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden!*

VERÄTZUNGSGEFAHR!

Dieses Symbol warnt vor Verätzungen, zum Beispiel durch austretende Batteriesäure!

- *Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden!*

VERBRENNUNGSGEFAHR!

Dieses Symbol warnt vor Verbrennungen, zum Beispiel durch heiße Motorenoberflächen!

- *Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden!*

QUETSCHGEFAHR!

Dieses Symbol warnt vor einer Quetschgefahr durch unachtsamen Umgang mit schweren Bauteilen.

- *Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.*

Augenschutz tragen

Dieses Symbol weist auf das Gebot hin einen Augenschutz zu tragen, zum Beispiel bei Arbeiten an Batterien.

- *Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn dieses Symbol abgebildet ist.*

Schutzhandschuhe tragen

Dieses Symbol weist auf das Gebot hin Schutzhandschuhe zu tragen, zum Beispiel bei Arbeiten an Batterien.

- *Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn dieses Symbol abgebildet ist.*

HINWEIS

Dieses Symbol kennzeichnet allgemeine Hinweise, die den Umgang mit Ihrem Produkt vereinfachen und auf besondere Funktionen hinweisen.

Voraussetzungen:

- Dieses Symbol kennzeichnet eine Auflistung der unterschiedlichen Werkzeuge, Komponenten und Mittel, die Sie benötigen werden, um bestimmte Arbeiten vorzunehmen. Versuchen Sie nicht, die Arbeiten auszuführen, wenn Ihnen die aufgeführten Werkzeuge nicht zur Verfügung stehen.

1.2 Wichtige Symbole am Fahrzeug

Dieses Produkt ist von einem umweltbewussten Hersteller geliefert worden. Dieses Produkt kann Stoffe enthalten, die sich für die Umwelt als schädlich erweisen könnten, falls sie an Orten (Mülldeponien) entsorgt werden, die nach der Gesetzgebung dafür nicht geeignet sind.

- *Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ befindet sich auf diesem Produkt, um Sie an die Verpflichtung zum Recycling zu erinnern.*
- *Bitte verhalten Sie sich umweltbewusst und führen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer Ihrer Recyclingeinrichtung zu.*

Dieses Symbol kennzeichnet die Position "Fahren" des Kupplungshebels. In dieser Position ist der Motor eingekuppelt und die Motorbremse in Funktion. Sie können den Rollstuhl fahren.

- *Beachten Sie, dass zum Fahren immer beide Motoren eingekuppelt sein müssen.*

Dieses Symbol kennzeichnet die Position "Schieben" des Kupplungshebels. In dieser Position ist der Motor ausgekuppelt und die Motorbremse ausser Funktion. Der Rollstuhl kann von einer Begleitperson im Freilauf geschoben werden.

- *Beachten Sie, dass das Fahrpult ausgeschaltet sein muss.*
- *Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Schieben im Freilauf" auf Seite **47**.*

Dieses Symbol verweist auf die Position eines Verankerungspunktes eines Verzurrungssystems für den Transport.

Wenn das Symbol auf einem leuchtend gelben Aufkleber erscheint, eignet sich der Verankerungspunkt zur Befestigung des Rollstuhls als Fahrzeugsitz in einem Fahrzeug.

Dieser Rollstuhl darf nicht als Fahrzeugsitz verwendet werden!

- *Dieser Rollstuhl erfüllt nicht die Anforderungen der ISO 7176-19:2001 und darf keinesfalls als Fahrzeugsitz bzw. zum Transport des Benutzers in einem Fahrzeug verwendet werden!*
- *Einen Rollstuhl, der diese Kriterien nicht erfüllt, als Fahrzeugsitz zu verwenden, kann bei einem Verkehrsunfall zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen!*

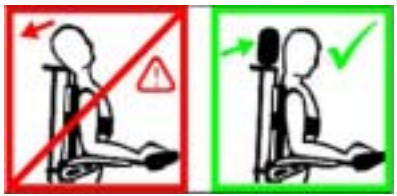

Dieser Rollstuhl darf als Fahrzeugsitz verwendet werden, jedoch nur wenn er mit einer für diesen Rollstuhl von Invacare freigegebenen Kopfstütze ausgestattet ist!

- *Bitte vergewissern Sie sich stets, dass der Rollstuhl mit einer von Invacare freigegebenen Kopfstütze ausgestattet ist, bevor Sie ihn als Fahrzeugsitz verwenden!*

Dieses Symbol verweist auf die maximale Breite auf die die Armlehne eingestellt werden kann. Zieht man die Armlehne weiter heraus, kann sie aus ihrer Halterung fallen. Für weitere Informationen siehe Kapitel "Breite der Armlehnen einstellen" auf Seite 55.

Falls der Elektrorollstuhl mit einem Tisch ausgestattet ist, muss dieser zum Transport in einem Fahrzeug unbedingt entfernt und sicher verstaut werden!

1.2.1 Erklärung der Symbole auf dem Warnaufkleber für den Lifter

Nicht hinauslehnen wenn der Lifter hochgefahren ist!

Keine Gefällstrecken mit hochgefahrenem Lifter befahren!

Keine Körperteile unter den angehobenen Sitz gelangen lassen!

Niemals mit zwei Personen fahren!

Beim hochgefahreren Lifter keinen unebenen Untergrund befahren!

1.3 Typenklassifikation und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Fahrzeug wurde für gehbehinderte und gehunfähige Personen konzipiert, die von ihrer Sehfähigkeit und ihrer körperlichen und geistigen Verfassung her in der Lage sind, ein Elektrofahrzeug zu steuern. Es wurde als **Mobilitätsprodukt der Klasse B** (Innen- und Außenbereich) gemäß EN 12184 eingestuft. Es ist somit kompakt und wendig genug für den Innenbereich, aber auch in der Lage, viele Hindernisse im Außenbereich zu überwinden.

Genaue Angaben zu Geschwindigkeit, Wenderadius, Reichweite, maximale sichere Neigung, maximale Hindernishöhe und zulässige Betriebsbedingungen finden Sie im Kapitel **"**Technische Daten**"** ab Seite **186**.

Beachten Sie zusätzlich alle Sicherheitsinformationen im Kapitel **"**Sicherheitshinweise**"** ab Seite **22**.

Das Fahrzeug wurde erfolgreich nach deutschen und internationalen Normen auf seine Sicherheit hin geprüft. Es erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 12184 inklusive EN 1021-1/-2. Es wurde ebenfalls erfolgreich nach EN 60529 IPX4 auf Spritzwasserunempfindlichkeit getestet, und ist somit für typische mitteleuropäische Witterungsverhältnisse gut geeignet. Mit einer entsprechenden Beleuchtungsanlage ist das Fahrzeug gemäß StVZO für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr geeignet.

1.4 Indikationen

Bei folgenden Indikationen empfiehlt sich der Einsatz dieses Mobilitätsproduktes:

- Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit im Rahmen des Grundbedürfnisses, sich in der eigenen Wohnung zu bewegen.
- Das Bedürfnis, die Wohnung zu verlassen, um bei einem kurzen Spaziergang an die frische Luft zu kommen oder um die üblicherweise im Nahbereich der Wohnung liegenden Stellen zu erreichen, an denen Alltagsgeschäfte zu erledigen sind.

Eine Versorgung mit Elektrorollstühlen für den Innenraum und Außenbereich ist dann angezeigt, wenn die Benutzung handgetriebener Rollstühle aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist, die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebs aber noch möglich ist.

1.5 Gebrauchsfähigkeit

Sie dürfen einen Elektrorollstuhl nur verwenden, wenn er gebrauchsfähig ist. Anderenfalls können Sie sich und andere gefährden.

Die folgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dient nur zur Orientierung, welche Situationen die Gebrauchsfähigkeit Ihres Elektrorollstuhls einschränken können.

Dabei gibt es Einschränkungen, bei denen Sie den Rollstuhl sofort stehenlassen sollten und Einschränkungen, die eine Weiterfahrt bis zum Händler zulassen:

- Sie sollten Ihren Elektrorollstuhl sofort stehenlassen, wenn seine Gebrauchsfähigkeit eingeschränkt wird durch z. B.:

  - Ausfall der Bremsen

- Sie sollten umgehend einen autorisierten Invacare® Händler kontaktieren, wenn die Gebrauchsfähigkeit Ihres Elektrorollstuhls eingeschränkt wird durch z. B.:

  - Ausfall oder Defekt an der Lichtanlage

  - Abgefallene Reflektoren

  - Abgefahrenes Profil oder zu geringen Luftdruck der Reifen

  - Beschädigung der Armlehnen (z. B. aufgerissene Armlehnenpolster)

  - Beschädigung der Beinstützen (z. B. fehlende oder gerissene Fersenbänder)

  - Schäden am Haltegurt

  - Schäden am Joystick, sodass der Joystick nicht mehr in Neutralstellung geht

- Beschädigte, geknickte, gequetschte oder aus der Halterung gelöste Kabel
- Ausbrechen des Rollstuhls beim Bremsen
- Ziehen des Rollstuhls zu einer Seite während der Fahrt
- Anormale Geräuschentwickung oder Auftreten ungewöhnlicher Geräusche

Oder wenn Sie ganz allgemein das Gefühl haben, dass etwas am Rollstuhl nicht in Ordnung ist.

1.6 Garantie

Die Garantiebedingungen sind Bestandteil der jeweils gültigen, länderspezifischen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.7 Lebensdauer

Unser Unternehmen geht bei diesem Produkt von einer Produktlebensdauer von fünf Jahren aus, soweit das Produkt innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden. Diese Lebensdauer kann sogar überschritten werden, wenn das Produkt sorgfältig behandelt, gewartet, gepflegt und genutzt wird und sich nach der Weiterentwicklung der Wissenschaft und Technik nicht technische Grenzen ergeben. Die Lebensdauer kann sich durch extremen Gebrauch und unsachgemäße Nutzung allerdings auch erheblich verkürzen. Die Festlegung der Lebensdauer durch unser Unternehmen stellt keine zusätzliche Garantie dar.

2 Sicherheitshinweise

- VOR INBETRIEBNAHME GUT DURCHLESEN!

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr besteht bei jeder Verwendung des Elektrorollstuhls entgegen den Vorgaben der Gebrauchsanweisung!

- *Verwenden Sie den Rollstuhl ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung (siehe Kapitel **"**Typenklassifikation und bestimmungsgemäßer Gebrauch**"** auf Seite **19)!***
- *Beachten Sie insbesondere alle Sicherheitshinweise!*

Verletzungsgefahr und Gefahr von Schäden am Elektrorollstuhl bei eingeschränkter Fahrtüchtigkeit!

- *Den Rollstuhl nicht benutzen, wenn Ihre Fahrtüchtigkeit eingeschränkt ist, z.B. durch Medikamente oder Alkohol! Gegebenenfalls muss die Bedienung durch eine Begleitperson erfolgen, die körperlich und geistig dazu in der Lage ist!*

Verletzungsgefahr, falls sich der Rollstuhl ungewollt in Bewegung setzt!

- *Den Rollstuhl abschalten, bevor Sie einsteigen, aussteigen oder mit Gegenständen hantieren, die auf Grund von Größe, Form oder Gewicht mit dem Fahrhebel in Berührung kommen könnten!*
- *Wenn der Antrieb ausgekuppelt ist, sind die Motorbremsen deaktiviert. Deshalb ist das Schieben durch eine Begleitperson am Gefälle nur bei äußerster Vorsicht erlaubt. Lassen Sie einen Rollstuhl niemals mit ausgekuppeltem Antrieb an oder vor einem Gefälle stehen. Kuppeln Sie den Antrieb nach einem Schiebevorgang immer sofort wieder ein (siehe Kapitel **"**Schieben im Freilauf**"** auf Seite **47)!***

Verletzungsgefahr, falls der Rollstuhl während der Fahrt ausgeschaltet wird, zum Beispiel mit der Ein/Austaste oder durch Abziehen eines Kabels, da der Rollstuhl mit einem plötzlichen, scharfen Ruck anhält!

- *Wenn Sie in einem Notfall bremsen müssen, lassen Sie einfach den Fahrhebel los. Der Rollstuhl hält automatisch (weitere Informationen hierzu finden Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres Fahrpultes).*

Kippgefahr, falls der Rollstuhl mit Fahrer zum Transport verladen wird!

- *Verladen Sie den Rollstuhl nach Möglichkeit ohne Fahrer!*
- *Falls der Rollstuhl mit Fahrer über eine Rampe verladen werden muss, stellen Sie sicher, dass die Rampe die maximale sichere Neigung nicht übersteigt (siehe Kapitel **"**Technische Daten**"** ab Seite **186)!***
- *Falls der Rollstuhl doch über eine Rampe verladen werden muss, die die maximale sichere Neigung übersteigt (siehe Kapitel **"**Technische Daten**"** ab Seite **186),** dann muss eine Seilwinde benutzt werden! Eine Begleitperson kann den Verladeprozess sicher überwachen und assistieren!*
- *Alternativ kann eine Hebebühne verwendet werden.*
- *Stellen Sie sicher, dass das Gesamtgewicht des Rollstuhls inklusive Benutzer die maximal zulässige Traglast der Rampe oder Hebebühne nicht übersteigt!*
- *Den Rollstuhl immer nur verladen mit der Rückenlehne in aufrechter Position, Sitzlifter abgesenkt und der Sitzkantelung in aufrechter Position (sehen Sie Kapitel **"**Steigungen und Gefälle**"** auf Seite **42)!***

Verletzungsgefahr, falls die maximal zulässige Zuladung überschritten wird!

- *Maximal zulässige Zuladung beachten (siehe Kapitel **"**Technische Daten**"** ab Seite **186)!***
- *Der Rollstuhl ist nur zur Verwendung durch eine Person ausgelegt! Verwenden Sie den Rollstuhl nie, um mehr als eine Person zu transportieren!*

Verletzungsgefahr durch falsches Anheben oder Fallenlassen von schweren Komponenten!

- *Berücksichtigen Sie bei der Wartung oder beim Anheben bestimmter Teile Ihres Rollstuhles das hohe Gewicht der einzelnen Komponenten, besonders der Batterien. Denken Sie daran, die richtige Haltung beim Anheben einzunehmen oder gegebenenfalls um Hilfe zu bitten.*

Verletzungsgefahr durch Herausfallen aus dem Rollstuhl!

- *Rücken Sie nicht nach vorn, beugen Sie sich nicht nach vorn zwischen Ihre Knie, lehnen Sie sich nicht über die Oberkante des Rollstuhls hinaus, z.B. um Gegenstände zu erreichen.*
- *Falls ein Rückhaltegurt vorhanden ist, sollte er vor jeder Fahrt passend eingestellt und benutzt werden.*
- *Fahren Sie zum Umsteigen in einen neuen Sitz möglichst nahe an den neuen Sitz.*

Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile!

- *Achten Sie beim Anfahren, beim Betätigen einer elektrischen Verstelloption (wie z.B. elektrische Sitzkantelung, Rückenlehne oder Lifter) und bei anderen beweglichen Teilen darauf, dass andere Personen in Ihrer Nähe, insbesondere Kinder, nicht verletzt werden.*

Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen!

- *Setzen Sie den Rollstuhl nicht über längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung aus. Metallteile und Oberflächen wie z. B. der Sitz oder die Armlehnen können sich sonst stark erhitzen.*

Brandgefahr und Gefahr des Liegenbleibens durch Anschluss elektrischer Geräte!

- *Schließen Sie keine elektrischen Geräte an Ihren Rollstuhl an, die von Invacare® nicht ausdrücklich dafür zugelassen sind. Lassen Sie alle elektrischen Installationen von Ihrem autorisierten Invacare®-Fachhändler vornehmen.*

2.2 Sicherheitshinweise bezüglich Pflege und Wartung

Unfallgefahr und Garantieverlust drohen bei unzureichender Wartung!

- *Aus Sicherheitsgründen und um Unfällen vorzubeugen, die aus nicht rechtzeitig erkanntem Verschleiß resultieren, ist es wichtig, das Elektromobil unter normalen Betriebsbedingungen in jährlichem Abstand einer Inspektion zu unterziehen (siehe Inspektionsplan der Service-Anleitung)!*
- *Unter erschwerten Betriebsbedingungen, z.B. tägliches Befahren von Steigungen/Gefällen oder beim Einsatz im Pflegedienst mit häufig wechselnden Rollstuhlbenutzern, ist es zweckmäßig, zusätzliche Zwischenkontrollen der Bremsen, Anbauteile und des Fahrwerks zu veranlassen!*
- *Bei Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr ist der Fahrzeugführer für den betriebssicheren Zustand des Fahrzeuges verantwortlich! Eine mangelhafte oder vernachlässigte Pflege und Wartung des Elektromobils führt zur Einschränkung der Herstellerhaftung!*

2.3 Sicherheitshinweise zu elektromagnetischer Verträglichkeit

Dieses Elektrofahrzeug wurde erfolgreich nach internationalen Normen auf seine elektromagnetische Verträglichkeit hin geprüft. Allerdings können elektromagnetische Felder, wie sie von Radio- und Fernsehsendern, Funkgeräten und Mobiltelefonen erzeugt werden, die Funktion von Elektrofahrzeugen möglicherweise beeinflussen. Die in unseren Fahrzeugen verwendete Elektronik kann ebenfalls schwache elektromagnetische Störungen verursachen, die aber unterhalb der gesetzlichen Grenzen liegen. Deshalb bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:

Gefahr von Fehlfunktion aufgrund elektromagnetischer Einstrahlung!

- *Betreiben Sie keine tragbaren Sender oder Kommunikationsgeräte (z.B. Funkgeräte oder Mobiltelefone), bzw. schalten Sie diese nicht ein, wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist!*
- *Vermeiden Sie, in die Nähe starker Radio- und Fernsehsender zu kommen!*
- *Falls sich das Fahrzeug ungewollt in Bewegung setzt bzw. sich die Bremsen lösen, schalten Sie es sofort aus!*
- *Das Hinzufügen von elektrischem Zubehör und anderen Komponenten oder das Modifizieren des Fahrzeugs können es für elektromagnetische Einstrahlung / Störung anfällig machen. Beachten Sie, dass es keine wirklich sichere Methode gibt, die Auswirkung solcher Modifikationen auf die Störsicherheit zu ermitteln!*
- *Melden Sie alle Vorkommnisse ungewollter Bewegung des Fahrzeugs bzw. Lösen der Elektrobremsen beim Hersteller!*

2.4 Sicherheitshinweise zum Fahrbetrieb / Schiebebetrieb

Verletzungsgefahr durch Umkippen des Elektrorollstuhls.

- *Steigungen und Gefälle nur bis zur maximalen sicheren Neigung (siehe Kapitel **"**Technische Daten" ab Seite **186**) befahren.*
- *Stellen Sie vor dem Hinauffahren von Steigungen Ihre Rückenlehne senkrecht bzw. die Sitzkantelung waagerecht! Wir empfehlen, vor dem Hinunterfahren von Gefällen die Rückenlehne und (falls vorhanden) die Sitzkantelung leicht nach hinten zu neigen!*
- *Gefällstrecken mit etwa 2/3 der Höchstgeschwindigkeit befahren. Vermeiden Sie plötzliches Bremsen oder Beschleunigen an Gefällen.*
- *Vermeiden Sie Strecken, auf denen Glätte bzw. Rutschgefahr besteht (Schnee, Kies, Glatteis usw.), insbesondere Steigungen oder Gefällstrecken. Wenn Sie eine solche Strecke dennoch befahren müssen, fahren Sie langsam und mit äußerster Vorsicht.*
- *Versuchen Sie nie, ein Hindernis an einer Steigung oder an einem Gefälle zu überwinden.*
- *Versuchen Sie nie, mit Ihrem Elektrorollstuhl eine Treppe herauf oder herunter zu fahren!*
- *Beachten Sie beim Überwinden von Hindernissen stets die maximale Hindernishöhe (siehe Kapitel **"**Technische Daten" ab Seite **186** und die Hinweise zur Überwindung von Hindernissen im Kapitel **"**Hindernisse überwinden" ab Seite **41**).*
- *Vermeiden Sie es, Ihren Schwerpunkt während der Fahrt zu verlagern, sowie ruckartige Fahrhebelbewegungen, bzw. Richtungsänderungen vorzunehmen.*
- *Nur eine Einzelperson transportieren.*
- *Maximale Zuladung und Achslasten beachten (siehe Kapitel **"**Technische Daten" auf Seite **186).***
- *Beachten Sie, dass der Rollstuhl beschleunigt oder bremst, wenn Sie den Fahrmodus während der Fahrt ändern.*

Gefahr durch Liegenbleiben bei ungünstigen Wetterbedingungen, z.B. starker Kälte, an einem abgeschiedenen Ort.

- *Wenn Sie ein Benutzer mit stark eingeschränkter Beweglichkeit sind, unternehmen Sie bei ungünstigen Wetterbedingungen KEINE Fahrten ohne Begleitperson.*

Verletzungsgefahr, falls Ihr Fuß während der Fahrt von der Fußstütze abrutscht und unter den Elektrorollstuhl gerät.

- *Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass Ihre Füße sicher und mittig auf den Fußplatten aufliegen und dass eventuell vorhandene abnehmbare Beinstützen ordnungsgemäß eingerastet sind!*

Verletzungsgefahr, falls Sie beim Durchfahren von Engpässen (Türen, Eingänge) mit anderen Gegenständen kollidieren.

- *Durchfahren Sie Engpässe in der niedrigsten Fahrstufe und mit größter Aufmerksamkeit.*

Falls ihr Elektrorollstuhl mit winkeleinstellbaren Beinstützen ausgestattet ist, besteht die Gefahr von Personenschäden und Schäden am Rollstuhl, falls mit hochgestellten Beinstützen gefahren wird.

- *Um eine ungünstige Verlagerung des Schwerpunktes des Rollstuhls nach vorne (insbesondere bei Bergabfahrt) sowie Schäden am Rollstuhl zu vermeiden, müssen winkeleinstellbare Beinstützen im normalen Fahrbetrieb heruntergeschwenkt sein.*

ACHTUNG: Kippgefahr! Antikipp-Räder (Stützräder) wirken nur auf befestigtem Untergrund! Auf weichem Boden, wie z.B. Rasen, Schnee oder Matsch, sinken sie in den Boden ein wenn sich das Elektrofahrzeug darauf abstützt! Sie verlieren ihre Wirkung und das Elektrofahrzeug kann umkippen!

- *Fahren Sie nur mit äußerster Vorsicht auf weichem Boden, insbesondere bei Bergauf- bzw. Bergabfahrten! Achten Sie dabei verstärkt auf die Kippstabilität des Elektrofahrzeugs!*

2.5 Sicherheitshinweise zu Veränderungen und Umbauten am Rollstuhl

CE-Kennzeichnung des Rollstuhles
Die Konformitätsbewertung / CE-Kennzeichnung wurde gemäß Richtlinie 93/42 EWG / MPG durchgeführt und gilt nur für das komplette Produkt.

Wenn Komponenten oder Zubehörteile nachgerüstet oder ausgetauscht werden, erlischt die CE-Kennzeichnung, sofern diese Komponenten oder Zubehörteile nicht vom Hersteller für dieses Produkt freigegeben sind.

In diesem Fall ist die austauschende Firma für das Konformitätsbewertungverfahren / CE-Kennzeichnung verantwortlich oder dafür, dass der Rollstuhl als Sonderanfertigung registriert und dokumentiert wird.

ACHTUNG: Gefahr von Verletzungen und Schäden am Rollstuhl durch nicht freigegebene Komponenten und Zubehörteile!

Sitzsysteme, Anbauten und Zubehörteile, die nicht von Invacare® für die Verwendung mit diesem Elektrorollstuhl freigegeben sind können die Kippstabilität beeinträchtigen und die Kippgefahr erhöhen!

- *Verwenden Sie ausschließlich Sitzsysteme, Anbauten und Zubehörteile, die von Invacare® für diesen Elektrorollstuhl freigegeben sind!*

Sitzsysteme, die nicht von Invacare® für die Verwendung mit diesem Elektrorollstuhl freigegeben sind entsprechen u.U. nicht den gültigen Normen und können die Entflammbarkeit und die Gefahr von Hautunverträglichkeiten erhöhen!

- *Verwenden Sie ausschließlich Sitzsysteme, die von Invacare® für diesen Elektrorollstuhl freigegeben sind!*

Elektrik- und Elektronikbauteile, die nicht von Invacare® für die Verwendung mit diesem Elektrorollstuhl freigegeben sind können eine Brandgefahr darstellen sowie zu elektromagnetischen Störungen führen!

- *Verwenden Sie ausschließlich Elektrik- und Elektronikbauteile, die von Invacare® für diesen Elektrorollstuhl freigegeben sind!*

Batterien, die nicht von Invacare® für die Verwendung mit diesem Elektrorollstuhl freigegeben sind können zu Verätzungen führen!

- *Verwenden Sie ausschließlich Batterien, die von Invacare® für diesen Elektrorollstuhl freigegeben sind!*

VORSICHT: Gefahr von Verletzungen und Schäden am Rollstuhl durch nicht freigegebene Rückenlehnen!

Eine nachgerüstete Rückenlehne, die nicht von Invacare® für die Verwendung mit diesem Elektrorollstuhl freigegeben wurde, kann das Rückenrohr überbeanspruchen und somit die Gefahr von Verletzungen und Schäden am Rollstuhl erhöhen!

- *Wenden Sie sich an Ihren Invacare®- Fachhändler. Dieser stellt sicher, dass die Rückenlehne sicher verwendet werden kann, z. B. durch Risikoanalysen, Berechnungen, Überprüfung der Stabilität etc..*

2.6 Sicherheitshinweise zum Rollstuhl mit Lifter

WARNUNG! Quetschgefahr!

- *Niemals Gegenstände in den Raum unter den angehobenen Sitz gelangen lassen.*
- *Achten Sie darauf, dass weder Sie noch andere Personen, insbesondere Kinder, sich mit Händen, Füßen oder anderen Körperteilen unter dem angehobenen Sitz befinden.*
- *Falls Sie den Bereich unter dem Sitz nicht überblicken können, z. B. wegen eingeschränkter Beweglichkeit, drehen Sie sich mit dem Rollstuhl einmal um die eigene Achse bevor Sie den Sitz herunterfahren. So können Sie sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich befindet.*

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch Umkippen des Elektrorollstuhls!

- *Überschreiten Sie niemals die maximale Zuladung (siehe Kapitel **"**Technische Daten**"** ab Seite **186**)!*
- *Vermeiden Sie gefährliche Fahrsituationen, wenn der Lifter angehoben ist, wie das Anfahren von Bordsteinkanten, steile Bergauf- oder Bergabfahrten usw.!*
- *Lehnen Sie sich niemals aus dem Sitz, wenn der Lifter angehoben ist!*
- *Kontrollieren Sie das Liftermodul mindestens einmal im Monat auf korrekte Funktion der Geschwindigkeitsreduzierung bei angehobenem Lifter (siehe Kapitel **"**Der Lifter**"** ab Seite **84**). Bei Fehlfunktion sofort Ihren Fachhändler benachrichtigen!*

Gefahr durch Fehlfunktion des Liftermoduls!

- *Kontrollieren Sie das Liftermodul in regelmäßigen Abständen auf Fremdkörper, sichtbare Beschädigungen und festen Sitz der elektrischen Stecker!*

ACHTUNG! Schäden am Rollstuhl durch einseitige Belastung der Hubsäule!

- *Eine einseitige Belastung liegt vor, wenn der Sitz gehoben und/oder geneigt wird. Stellen Sie vor dem Hinauffahren von Steigungen Ihre Rückenlehne senkrecht und die Sitzkantelung waagerecht! Belasten Sie die Hubsäule nicht dauerhaft einseitig! Die Hub- und Neigefunktion des Sitzes ermöglicht lediglich zusätzliche Ruhepositionen.*

Wichtige Hinweise zur Geschwindigkeitsreduktion bei angehobenem Lifter!
Wenn der Lifter über einen bestimmten Punkt hinaus angehoben wird, reguliert die Fahrelektronik die Geschwindigkeit des Elektrorollstuhls stark herunter. Wenn die Geschwindigkeitsreduktion aktiviert ist, dient der Fahrmodus nur zur Ausführung geringfügiger Bewegungen des Elektrorollstuhls, nicht zum regulären Fahrbetrieb! Zum Fahren bitte den Lifter soweit herabsenken bis die Geschwindigkeitsreduktion wieder deaktiviert wird!!

2.7 Sicherheitshinweise zum Rollstuhl mit Recaro-Sitz und AJ Optimist-Sitz

Verletzungsgefahr durch Umkippen des Rollstuhls! Der Schwerpunkt des Rollstuhls ist beim Recaro-Sitz und beim AJ Optimist-Sitz höher als bei anderen Sitzsystemen. Diese Sitze sind auch schwerer als andere Sitzsysteme. Die Rückenlehne lässt sich um 90° bzw. 60°zurücklehnen. Aus diesen Gründen besteht ein erhöhtes Kipprisiko.

- *Die Rückenlehne darf daher im Stand niemals um mehr als 30° und im Fahrbetrieb niemals um mehr als 15° nach hinten geneigt werden.*

Mehr als 30°
NIEMALS!!

15°-30°
Stillstand!

0°-15°
Fahren

3 Die wichtigsten Teile

1) Kopfstütze

2) Rückenlehne

3) Armlehne

4) Batteriekasten (hinten)

5) Antriebsrad

6) Antriebsmotor (mit Kupplungshebel)

7) Fahrpult

8) Beinstütze

9) Schwenkrad

10) Stossdämpfung, hinten (beide im Bild nicht sichtbar, nur für Storm^4 X-plore einstellbar)

11) Stossdämpfung, Mitte (nur für Storm^4 X-plore)

4 Die Position der Aufkleber am Produkt

1) Hinweis, den Tisch vor dem Transport zu entfernen

2) Kennzeichnung der Verzurrösen vorne und hinten
   Warnhinweis, wenn der Rollstuhl nicht als Fahrzeugsitz verwendet werden darf
   Hinweis auf nötige Kopfstütze, wenn der Rollstuhl als Fahrzeugsitz verwendet werden darf

3) Warnhinweise für die Benutzung des Lifters

4) Kennzeichnung der Position des Kupplungshebels für Fahr- und Schiebebetrieb (nur rechte Seite im Bild sichtbar)

5) Typenschild-Aufkleber am Chassis hinten rechts (auch im Gerätepaß vorhanden)

6) Kennzeichnung der maximalen Breite auf die die Armlehne eingestellt werden kann

Eine Erklärung der Symbole auf den Aufklebern finden Sie im Kapitel **"**Wichtige Symbole am Fahrzeug**"** auf Seite **16**.

5 Ein- und Aussteigen

Wichtige Hinweise zum seitlichen Ein- und Aussteigen!
Um seitlich ein- und auszusteigen, muss die Armlehne entfernt werden!

5.1 Armlehne zum Einsteigen entfernen

Falls Sie auf der Seite einsteigen möchten auf der das Fahrpult installiert ist, dann kann - je nach Ausführung - das Fahrpultkabel vom Fahrpult getrennt werden.

Armlehne entfernen:

- Je nach Fahrpultausführung lässt sich das Fahrpultkabel vom Fahrpult lösen.
- Klemmhebel (1) lösen.
- Seitenteil aus der Aufnahme herausziehen.

5.2 Hinweise zum Ein- und Aussteigen

Einsteigen:

- Positionieren Sie den Rollstuhl möglichst nahe an Ihren Sitz. Gegebenenfalls muss dies durch eine Begleitperson geschehen.
- Schalten Sie Ihren Rollstuhl aus.
- Stellen Sie die Handbremse des Rollstuhls fest (falls vorhanden).
- Nehmen Sie das Seitenteil ab oder schwenken Sie es nach oben.
- Rutschen Sie nun auf den Rollstuhl.

Aussteigen:

- Fahren Sie den Rollstuhl möglichst nahe an Ihren Sitz.
- Schalten Sie Ihren Rollstuhl aus.
- Stellen Sie die Handbremse des Rollstuhls fest (falls vorhanden).
- Nehmen Sie das Seitenteil ab oder schwenken Sie es nach oben.
- Rutschen Sie nun auf den neuen Sitz.

HINWEIS
Wenn Sie nicht über ausreichende Muskelkraft verfügen, sollten Sie zum Umsteigen unbedingt andere Personen um Hilfe bitten. Benutzen Sie nach Möglichkeit ein Rutschbrett.

5.3 Den Stockhalter benutzen

Falls ihr Elektrofahrzeug mit einem Stockhalter ausgestattet ist, kann dieser zum sicheren Transport eines Gehstockes oder von Unterarmgehstützen oder Gehstützen verwendet werden. Der Stockhalter besteht aus einem unteren Kunststoffbehälter und einer oberen Befestigung mit Klettverschluss.

ACHTUNG! Verletzungsgefahr! Einen Gehstock bzw. Gehstützen ungesichert (zum Beispiel lose im Schoß liegende) zu transportieren kann ein Verletzungsrisiko für den Benutzer bzw. für andere Personen in der Nähe darstellen!

- *Zum Transport eines Gehstockes oder von Gehstützen sollte immer ein Stockhalter benutzt werden!*

- Klettverschluss der oberen Befestigung öffnen.
- Das untere Ende des Gehstockes bzw. der Gehstützen in den unteren Behälter stellen.
- Der Gehstock bzw. die Gehstützen kann bzw. können nun im oberen Bereich mit der Klettbefestigung gesichert werden.

6 Fahren

HINWEIS
Die maximale Zuladung, die in den technischen Daten genannt wird, sagt nur aus, dass das System für diese Masse insgesamt ausgelegt ist. Dies bedeutet aber nicht, dass man uneingeschränkt eine Person mit diesem Körpergewicht in den Rollstuhl setzen kann. Hier muss auf die Körperproportionen, wie z.B. Größe, Gewichtsverteilung, Bauchumfang, Bein- bzw. Wadenumfang und Sitztiefe geachtet werden. Diese Faktoren nehmen starken Einfluss auf Fahreigenschaften wie Kippstabilität und Traktion. Insbesondere müssen die zulässigen Achslasten eingehalten werden (siehe Kapitel **"Technische Daten"** ab Seite **186**)! Eventuell müssen Anpassungen am Sitzsystem vorgenommen werden!

6.1 Vor der ersten Fahrt...

Vor der ersten Fahrt sollten Sie sich mit der Bedienung des Fahrzeuges und allen Bedienelementen gut vertraut machen. Testen Sie in Ruhe alle Funktionen.

HINWEIS
Falls ein Rückhaltegurt vorhanden ist, sollte er vor jeder Fahrt passend eingestellt und benutzt werden.

Bequem sitzen = sicher fahren

Achten Sie vor jeder Fahrt darauf:

- **dass Sie alle Bedienelemente leicht erreichen können.**
- **dass der Ladezustand der Batterien für die Fahrtstrecke ausreichend ist.**
- **dass sich der Rückhaltegurt (falls vorhanden) in einwandfreiem Zustand befindet.**

- **der Rückspiegel (falls vorhanden) so eingestellt ist, dass Sie jederzeit hinter sich blicken können, ohne sich nach vorne beugen bzw. auf andere Weise Ihre Sitzposition verändern zu müssen.**

6.2 Parken und Stillstand

Wenn Sie Ihr Fahrzeug parken bzw. bei längerem Stillstand des Fahrzeuges:

- Schalten Sie die Stromversorgung aus (EIN-/AUS-Taste).
- Aktivieren Sie die Wegfahrsperre, falls vorhanden.

6.3 Hindernisse überwinden

6.3.1 Maximale Hindernishöhe

Informationen zur maximalen Hindernishöhe finden Sie im Kapitel **"Technische Daten"** ab Seite **186**.

6.3.2 Sicherheitshinweise zum Hinauffahren von Hindernissen

ACHTUNG: Kippgefahr!

- *Fahren Sie Hindernisse niemals schräg an!*
- *Stellen Sie vor dem Hinauffahren eines Hindernisses Ihre Rückenlehne senkrecht!*

VORSICHT: Gefahr aus dem Rollstuhl zu fallen und von Schäden am Rollstuhl wie z. B. gebrochenen Vorderadgabeln!

- *Fahren Sie niemals Hindernisse an, die höher sind als die maximal überwindbare Hindernishöhe. Für die maximale Hindernishöhe, sehen Sie **"**Technische Daten**"** auf Seite **186**.*
- *Falls Sie unsicher sind, ob die Kantenüberwindung möglich ist oder nicht, entfernen Sie sich vom Hindernis und finden Sie, wenn möglich, einen anderen Weg.*

6.3.3 So überwinden Sie Hindernisse richtig

Hinauffahren

- Fahren Sie das Hindernis bzw. den Bordstein rechtwinklig, frontal und langsam an.
- Halten Sie je nach Rollstuhltyp auf einer der folgenden Positionen an:

  - Bei zentralangetriebenen Rollstühlen: 5 - 10 cm vor dem Hindernis.

  - Bei allen anderen Antrieben: ca. 30 - 50 cm vor dem Hindernis.
- Position der Vorderräder kontrollieren. Sie müssen in Fahrtrichtung im rechten Winkel zum Hindernis stehen!
- Langsam anfahren und die Geschwindigkeit konstant halten bis auch die Hinterräder das Hindernis überwunden haben.

Richtig

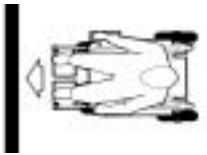

Falsch

Herunterfahren

Das Vorgehen beim Herunterfahren eines Hindernisses ist dasselbe wie beim Herauffahren, nur mit dem Unterschied, dass Sie vor dem Herunterfahren nicht anhalten müssen.

- Fahren Sie das Hindernis sehr langsam herunter.

6.4 Steigungen und Gefälle

Informationen zur maximalen sicheren Neigung finden Sie im Kapitel **"Technische Daten"** ab Seite **186**.

ACHTUNG: Kippgefahr!

- *Fahren Sie Gefällstrecken mit max. 2/3 der Höchstgeschwindigkeit hinab! Vermeiden Sie beim Befahren von Gefällstrecken abrupte Fahrmanöver wie starkes Bremsen oder Beschleunigen!*
- *Stellen Sie vor dem Hinauffahren von Steigungen Ihre Rückenlehne senkrecht bzw. die Sitzkantelung waagerecht! Wir empfehlen, vor dem Hinunterfahren von Gefällen die Rückenlehne und (falls vorhanden) die Sitzkantelung leicht nach hinten zu neigen!*
- *Falls vorhanden, fahren Sie den Lifter auf die niedrigste Position herunter bevor Sie Steigungen oder Gefälle hinauf- bzw. hinabfahren!*
- *Vermeiden Sie, auf Steigungen und Gefällen zu fahren, auf denen Bodenglätte bzw. Rutschgefahr besteht (Nässe, Glatteis)!*
- *Vermeiden Sie, an einer Neigung oder an Gefällstrecken auszusteigen!*
- *Folgen Sie dem Streckenverlauf direkt! Nicht im Zick-Zack fahren!*
- *Versuchen Sie nicht, an einer Neigung oder einer Gefällstrecke zu wenden!*

Am Gefälle ist der Bremsweg viel länger als auf ebener Strecke!

- *Fahren Sie keine Gefällstrecken hinab, die die maximale sichere Neigung überschreiten (siehe Kapitel **"Technische Daten"** auf Seite **186**)!*

WICHTIGE HINWEISE ZUR EINSCHRÄNKUNG DER AKTUATORFUNKTIONEN AN STEIGUNGEN

Ihr Elektrorollstuhl ist mit einem Raumwinkelsensor ausgestattet, der die Kippsicherheit gewährleistet. Der Sensor misst den Anstellwinkel der Fahreinheit und verhindert durch eine Einschränkung der Funktionalität der Verstellaktuatoren jede weitere Verschlechterung der Kippstabilität. Wenn diese Sicherheitsfunktion aktiviert ist, lässt sich die Rückenlehne und die Sitzkantelung nur noch nach vorne bewegen und der Lifter lässt sich nur noch absenken. Um die normale Funktion der Aktuatoren wieder herzustellen, bringen Sie Ihren Rollstuhl wieder auf einen ebenen Untergrund.

6.5 Abklappbare Antikipp-Räder verwenden

(Storm4)

Bei beengten Platzverhältnissen, z. B. in einem Fahrstuhl oder beim Transport in einem Auto, ist das Elektrofahrzeug unter Umständen zu lang. Hier können abklappbare Antikipp-Räder hilfreich sein. Diese können nur von einer Begleitperson bedient werden, da sie sich außer Reichweite des Nutzers befinden.

VORSICHT: Kippgefahr, wenn die Antikipp-Räder vor der Fahrt nicht wieder in die Fahrposition gebracht werden.

- *Bringen Sie die Antikipp-Räder vor jeder Fahrt in die Fahrposition (sehen Sie die Abbildung unten).*
- *Achten Sie darauf, dass der Arretierstift eingerastet ist.*

Antikipp-Rad abklappen:

- Ziehen Sie den Arretierstift (A) heraus, um das Antikipp-Rad zu entriegeln.

Fahrposition

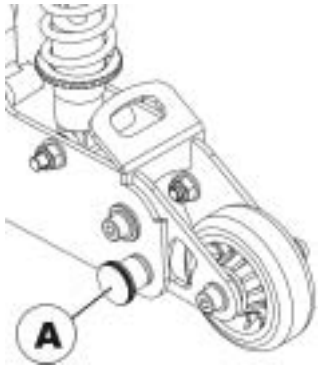

- Klappen Sie das Antkipp-Rad nach unten.

  Das Elektrofahrzeug ist kürzer.

Parkposition

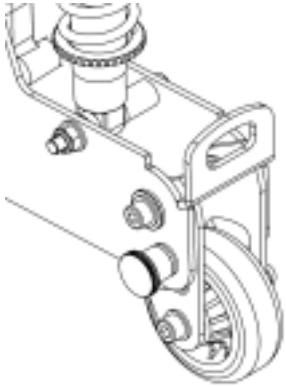

Antikipp-Rad hochklappen:

- Klappen Sie das Antikipp-Rad nach oben bis der Arretierstift hörbar einrastet.

  Das Antikipp-Rad ist wieder in Funktion.

6.6 Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr

Wenn Sie mit Ihrem Rollstuhl am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen möchten und von den nationalen gesetzlichen Bestimmungen eine Beleuchtung gefordert wird, muss Ihr Rollstuhl mit einer entsprechenden Beleuchtungsanlage ausgestattet sein.

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Invacare®-Fachhändler.

7 Schieben im Freilauf

Die Motoren des Rollstuhls sind mit Bremsen ausgestattet, die verhindern, dass der Rollstuhl bei abgeschaltetem Fahrpult unkontrolliert ins Rollen gerät. Zum Schieben des Rollstuhles per Hand im Freilauf müssen diese Bremsen ausgekuppelt werden.

HINWEIS:
Das Schieben des Rollstuhls per Hand kann eine stärkere physische Kraft erfordern als erwartet (über 100 N). Die nötige Kraft erfüllt dennoch die Anforderungen der ISO 7176-14:2008.

7.1 Motoren entkuppeln

VORSICHT! Verbrennungsgefahr durch heiße Motorenoberfläche!
- *Vermeiden Sie beim Ein- oder Auskuppeln, die Motorenoberfläche zu berühren.*

ACHTUNG! Gefahr durch unkontrolliertes Wegrollen des Fahrzeuges!
- *Im ausgekuppelten Zustand (Schiebebetrieb im Freilauf) sind die Motorbremsen außer Funktion! Beim Abstellen des Fahrzeuges ist der Kupplungshebel in jedem Fall in die Position "Fahren" einzukuppeln (Motorbremse in Funktion)!*

HINWEIS:
Die Motoren dürfen nur von einer Begleitperson entkuppelt werden, nicht vom Nutzer!

Dies stellt sicher, dass die Motoren nur dann entkuppelt werden, wenn eine Begleitperson den Rollstuhl gegen unbeabsichtigtes Wegrollen sichern kann.

An jedem Motor befindet sich ein Kupplungshebel, mit dem der jeweilige Motor ein- und ausgekuppelt werden kann.

Motor Auskuppeln:

- Fahrpult ausschalten.
- Kupplungshebel (1) nach oben ziehen. Der Motor ist ausgekuppelt.

Motor Einkuppeln:

- Kupplungshebel (1) nach unten drücken. Der Motor ist eingekuppelt. Bitte beachten, zum Fahren müssen immer beide Motoren eingekuppelt sein!

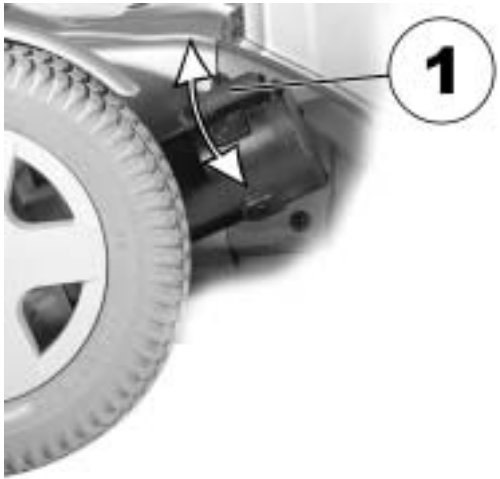

8 Fahrpulte

Ihr Elektrorollstuhl kann mit verschiedenen Fahrpulten ausgestattet sein. Informationen zur Funktionsweise und Handhabung der einzelnen Fahrpulte entnehmen Sie bitte den entsprechenden beiliegenden separaten Gebrauchsanweisungen.

9 Den Rollstuhl an die Sitzhaltung des Benutzers anpassen

ACHTUNG: Beschädigung des Rollstuhls und Unfallgefahr! Bei verschiedenen Kombinationen von Verstelloptionen und deren individuellen Einstellungen können Kollisionen zwischen Teilen des Rollstuhls auftreten!

- *Der Rollstuhl verfügt über ein individuell, mehrfach einstellbares Sitzsystem inkl. einstellbarer Beinstützen, Armlehnen, einer Kopstütze oder anderer Optionen. Diese Einstellmöglichkeiten und Optionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Sie dienen dazu den Stuhl an die körperlichen Bedürfnisse und das Krankheitsbild des Nutzers anzupassen. Achten Sie bei der Anpassung des Sitzsystems und der Sitzfunktionen an den Nutzer darauf, dass keine Teile des Rollstuhls kollidieren.*

Elektrische Verstelloptionen
Für mehr Information über die Bedienung von elektrischen Verstelloptionen, sehen Sie bitte die Gebrauchsanweisung Ihres Fahrpultes.

Recaro®-Sitze und AJ Optimist-Sitze
Für mehr Information zum Recaro®-Sitz oder AJ Optimist-Sitz, sehen Sie bitte die gesonderten Gebrauchsanweisungen der Sitze.

Hinweis
Die erste Anpassung des Sitzsystems sollte durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden. Anpassungen durch den Benutzer werden nur empfohlen nachdem der Benutzer durch Fachpersonal eingewiesen wurde.

9.1 Anpassungsmöglichkeiten des Fahrpults

Die folgende Information gilt für alle Sitzsysteme.

ACHTUNG: Wenn die Position des Fahrpultes eingestellt wird, und nicht alle Befestigungsschrauben fest angezogen werden, besteht die Gefahr, dass das Fahrpult bei einem Zusammenstoß mit einem Hindernis (wie z.B. ein Türrahmen oder eine Tischkante) nach hinten geschoben werden könnte! Dadurch könnte der Fahrhebel gegen die Armauflage verkeilt werden und der Rollstuhl würde unkontrolliert nach vorne fahren! Der Benutzer bzw. andere Personen in der Nähe könnten verletzt werden!

- *Wenn die Position des Fahrpultes eingestellt wird, müssen alle Befestigungsschrauben fest angezogen werden!*
- *Falls diese Situation eintreten sollte, schalten Sie den Rollstuhl sofort am Fahrpult aus!*

9.1.1 Das Fahrpult an die Armlänge des Benutzers anpassen (alle Sitzsysteme)

- Flügelschraube (1) lösen.
- Fahrpult durch Vor- oder Zurückschieben auf die gewünschte Länge einstellen.
- Schraube wieder festdrehen.

9.1.2 Höhe des Fahrpults einstellen (nur beim abschwenkbaren Fahrpulthalter)

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 6 mm

- Schraube (1) mit Innensechskantschlüssel lösen.
- Fahrpult auf die gewünschte Höhe einstellen.
- Schraube wieder festdrehen.

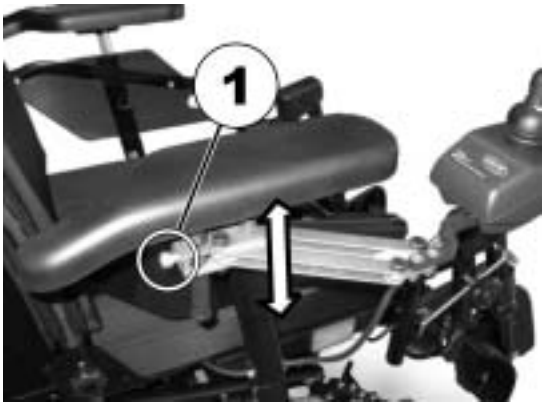

9.1.3 Fahrpult seitlich abschwenken

Wenn Ihr Rollstuhl mit einem abschwenkbaren Fahrpulthalter ausgestattet ist, kann das Fahrpult zur Seite geschoben werden, um z.B. an einen Tisch heranzufahren.

9.2 Anpassungsmöglichkeiten der Standardarmlehnen

9.2.1 Position der Armauflage verändern

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 3 mm

Die Armauflage hat zwölf mögliche Positionen.

- Um die Position der Armauflage zu verändern, Schrauben (1) lösen und entfernen.
- Die Position der Armauflage wird durch die Wahl einer Kombination der Schraubenlöcher in der Armauflage und der Bohrlöcher in der Fixierungsplatte eingestellt.
- Schrauben neu positionieren und festdrehen.

9.2.2 Höhe der Armlehnen einstellen

Voraussetzungen:
- Innensechskantschlüssel 3 mm

- Schraube (1) mit Innensechskantschlüssel lösen.
- Armlehne auf die gewünschte Höhe einstellen.
- Schraube wieder festdrehen.

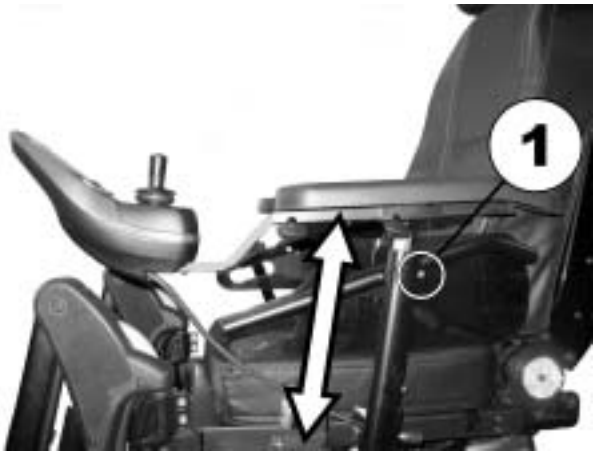

9.2.3 Breite der Armlehnen einstellen

WARNUNG! Erhebliche Verletzungsgefahr, wenn eine Armlehne aus ihrem Halterohr herausfällt, weil sie auf eine Breite eingestellt wurde, die den erlaubten Wert überschreitet!

- *Die Breiteneinstellung weist kleine Aufkleber mit Markierungen und dem Wort "STOP" auf! Die Armlehne darf niemals über den Punkt an dem das Wort "STOP" vollständig lesbar ist hinaus herausgezogen werden!*
- *Ziehen Sie die Befestigungsschrauben stets fest an, nachdem Einstellungen vorgenommen wurden!*

Voraussetzungen:

- Innensechskantschlüssel 8 mm

Einstellung vornehmen

- Schraube (1) lösen.
- Armlehne auf die gewünschte Position einstellen.
- Schraube wieder festdrehen.
- Vorgang für die zweite Armlehne wiederholen.

9.3 Anpassungsmöglichkeiten der mitlaufenden Armlehnen

9.3.1 Höhe der mitlaufenden Armlehne einstellen

Die Höhe der mitlaufenden Armlehnen wird über den Winkel der Armlehnen eingestellt.

- Lösen Sie den Drehknopf zur Verstellung des Armlehnen-Winkels (1).

- Stellen Sie den Winkel der Armlehne ein.
- Ziehen Sie den Drehknopf wieder fest.

Nach Einstellung der Armlehnen-Höhe müssen Sie den Winkel der Armauflage anpassen. Sehen Sie **"Winkel der Armauflage der mitlaufenden Armlehne** einstellen**"** auf Seite **57**.

9.3.2 Winkel der Armauflage der mitlaufenden Armlehne einstellen

Voraussetzungen:
- Innensechskantschlüssel 5 mm

- Lösen Sie die Schraube zur Verstellung des Armauflagen-Winkels (1) mit dem Innensechskantschlüssel.

- Stellen Sie den Winkel der Armauflage ein.
- Ziehen Sie die Schraube wieder fest.
  Achten Sie darauf, dass die verwendeten Nordlock-Scheiben eingesetzt sind.

9.3.3 Breite der mitlaufenden Armlehnen einstellen

Die mitlaufenden Armlehnen lassen sich in acht Breiten an den Rücken anpassen.

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 4 mm

- Lösen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Rückenabdeckung (1).
  In der Abbildung sind nur die Schrauben der linken Seite zu sehen.
- Entfernen Sie die Rückenabdeckung (2).

- Lösen Sie an der Drehmomentstütze (1) die Schraube (2) des Sicherungsstiftes (3) mit dem Innensechskantschlüssel.
- Entlasten Sie die Armlehne durch leichtes Anheben und entfernen Sie den Sicherungsstift.

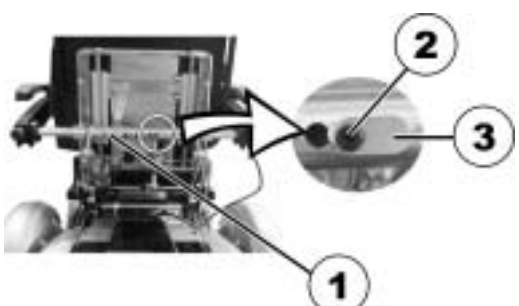

- Stellen Sie die Breite der Armlehne ein.
  Die möglichen Positionen der Armlehne sind durch die Bohrungen in der Drehmomentstütze und in der Achse der Armlehne vorgegeben.
- Setzen Sie den Sicherungsstift ein.
- Ziehen Sie die Schraube wieder fest.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Armlehne.

- Setzen Sie die Rückenabdeckung (2) wieder ein. Achten Sie dabei auf den richtigen Sitz der Aussparungen an den Seiten.
- Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Rückenabdeckung (1) wieder fest.
  In der Abbildung sind nur die Schrauben der linken Seite zu sehen.

9.3.4 Gängigkeit der mitlaufenden Armlehne einstellen

Die Beweglichkeit der mitlaufenden Armlehnen lässt sich leichter oder schwerer einstellen.

Voraussetzungen:
- Innensechskantschlüssel 5 mm

- Um die Armlehne leichtgängiger zu machen, lösen Sie die Schraube des Stellrings (1) mit dem Innensechskantschlüssel.
- Um die Armlehne schwergängiger zu machen, ziehen Sie die Schraube des Stellrings (1) mit dem Innensechskantschlüssel an.

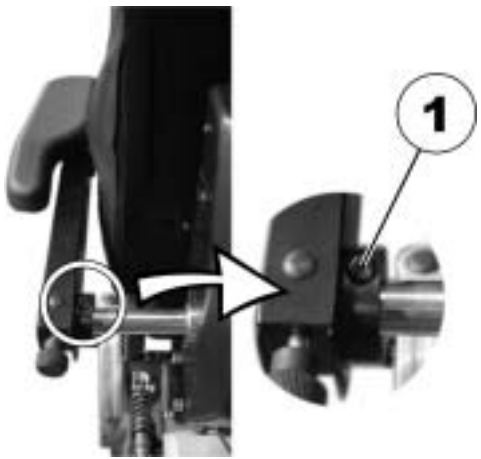

9.3.5 Position der Armauflage der mitlaufenden Armlehne einstellen

Voraussetzungen:
- Innensechskantschlüssel 5 mm

- Stellen Sie die Armlehne senkrecht.
- Lösen Sie die innenliegenden Schrauben (1) mit dem Innensechskantschlüssel.

- Positionieren Sie die Armauflage in Längsrichtung.
- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.
  Achten Sie darauf, dass die verwendeten Nordlock-Scheiben eingesetzt sind.

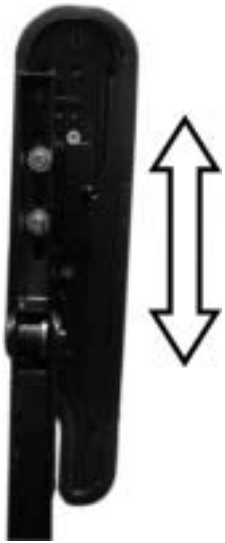

9.4 Anpassungsmöglichkeiten Modulite Sitzeinheit

9.4.1 Höhe der Armlehnen einstellen

- Flügelschraube (1) lösen.
- Armlehne auf die gewünschte Höhe einstellen.
- Flügelschraube wieder festdrehen.

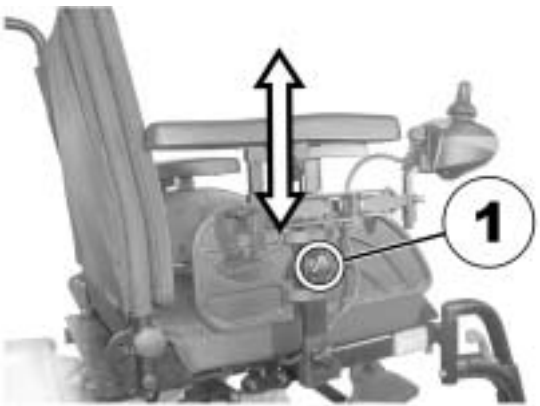

9.4.2 Breite der Armlehnen einstellen

WARNUNG! Erhebliche Verletzungsgefahr, wenn eine Armlehne aus ihrem Halterohr herausfällt, weil sie auf eine Breite eingestellt wurde, die den erlaubten Wert überschreitet!

- *Die Breiteneinstellung weist kleine Aufkleber mit Markierungen und dem Wort "STOP" auf! Die Armlehne darf niemals über den Punkt an dem das Wort "STOP" vollständig lesbar ist hinaus herausgezogen werden!*
- *Ziehen Sie die Befestigungsschrauben stets fest an, nachdem Einstellungen vorgenommen wurden!*

Hinweis
Die Schraube ist je nach Seite von vorne oder von hinten erreichbar.

Voraussetzungen:
- Innensechskantschlüssel 8 mm

Einstellung vornehmen

- Schraube (1) lösen.
- Armlehne auf die gewünschte Position einstellen.
- Schraube wieder festdrehen.
- Vorgang für die zweite Armlehne wiederholen.

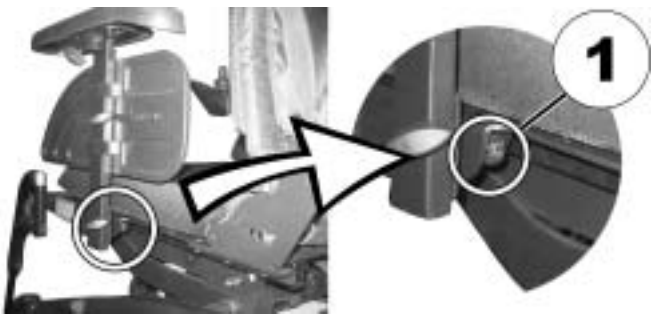

9.4.3 Position der Armlehne in Längsrichtung einstellen (Modulite-Sitzeinheit)

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 6 mm

- Lösen Sie die Schrauben (A) und verschieben Sie die Armlehne in Längsrichtung.
- Ziehen Sie die Schrauben fest an.

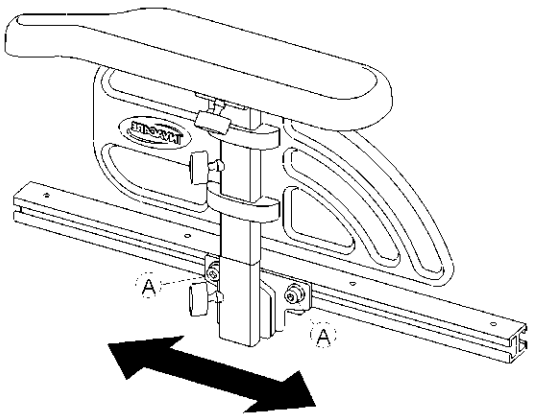

9.4.4 Sitzbreite einstellen (Modulite-Sitzeinheit)

Der ausziehbare Sitzträger kann in vier Stufen verstellt werden. Zusammen mit der verstellbaren Sitzplatte oder dem verstellbaren Gurtsitz kann so die Sitzbreite eingestellt werden.

Die Beschreibung wie die Breite eingestellt wird, finden Sie in der Serviceanleitung zu diesem Elektrofahrzeug. Die Serviceanleitung kann bei Invacare® bestellt werden. Sie enthält jedoch Anweisungen für speziell ausgebildete Servicetechniker und beschreibt Arbeitsschritte, die nicht für den Endverbraucher vorgesehen sind.

9.4.5 Sitztiefe einstellen (Modulite-Sitzeinheit)

Hinweis
Die Sitztiefe hat großen Einfluss auf die Wahl des Sitzschwerpunktes. Dieser wirkt sich auf die Kippstabilität aus. Wenn Sie die Sitztiefe deutlich verändern, muß auch der Sitzschwerpunkt angepaßt werden. Sehen Sie "Sitzschwerpunkt einstellen" in der Serviceanleitung zu diesem Elektrofahrzeug. Die Serviceanleitung kann bei Invacare® bestellt werden. Sie enthält jedoch Anweisungen für speziell ausgebildete Servicetechniker und beschreibt Arbeitsschritte, die nicht für den Endverbraucher vorgesehen sind.

Hinweis
Die Zahlen auf der Skala am Sitz dienen nur zur Orientierung. Sie geben keine Maße an wie z. B. die Sitztiefe in Zentimetern.

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 6 mm

- Lösen Sie auf beiden Seiten die unteren Schrauben der Rückenaufnahme (A).

  Entfernen Sie die Schrauben nicht!

- Verschieben Sie den Rücken auf die gewünschte Sitztiefe.

  Sie können die Sitztiefe stufenlos einstellen. Orientieren Sie sich dabei an der Skala (B) am Sitz.

  Achten Sie darauf, die Sitztiefe auf beiden Seiten gleich einzustellen.

- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

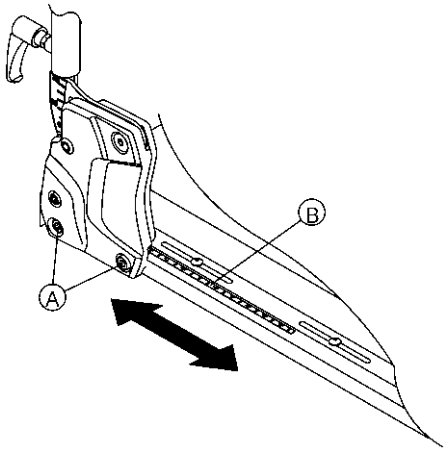

9.5 Den Sitzwinkel einstellen

ACHTUNG! Jede Veränderung des Sitzwinkels bzw. des Rückenlehnenwinkels verändert die Geometrie des Elektrorollstuhls und wirkt sich auf die Kippstabilität aus!

- *Für mehr Informationen zu Kippstabilität, das korrekte Überwinden von Hindernissen, das Befahren von Steigungen und Gefällen, sowie die korrekte Position von Rückenlehnen- und Sitzwinkel, sehen Sie bitte die Kapitel **"**Hindernisse überwinden**"** auf Seite 41 und **"**Steigungen und Gefälle**"** auf Seite **42**.*

9.5.1 Elektrisch

Hinweise zur elektrischen Verstellung finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Fahrpultes.

9.5.2 Manuell

Der Sitzwinkel wird über einen Verstellmechanismus eingestellt, der aus zwei Lochstreifen besteht, die gegen einander verschoben werden können. Der Verstellmechanismus befindet sich vorne unter dem Sitzrahmen.

Beim Einstellen des Sitzwinkels sollte darauf geachtet werden, dass immer beide Befestigungsschrauben des Verstellmechanismus zum Feststellen verwendet werden!

Hinweis
Aktivieren Sie vor der Anpassung des Sitzwinkels die Motorbremsen (Motoren einkuppeln)!
Verändern Sie den Sitzwinkel nur manuell, wenn sich niemand im Sitz befindet!

Voraussetzungen:

- 1x Innensechskantschlüssel 6 mm

- Stromversorgung ausschalten (EIN/AUS-Taste)!
- Innensechskantschrauben (1) herausdrehen.
- Sitzwinkel durch Heben oder Senken des Sitzes anpassen.
- Innensechskantschrauben wieder einführen und festdrehen.

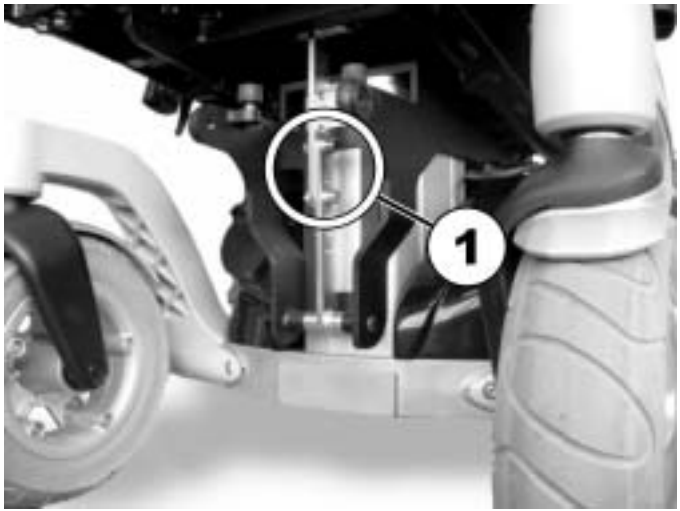

9.6 Rückenlehne einstellen

ACHTUNG! Jede Veränderung des Sitzwinkels bzw. des Rückenlehnenwinkels verändert die Geometrie des Elektrorollstuhls und wirkt sich auf die Kippstabilität aus!

- *Für mehr Informationen zu Kippstabilität, das korrekte Überwinden von Hindernissen, das Befahren von Steigungen und Gefällen, sowie die korrekte Position von Rückenlehnen- und Sitzwinkel, sehen Sie bitte die Kapitel **"**Hindernisse überwinden**"** auf Seite 41 und **"**Steigungen und Gefälle**"** auf Seite **42**.*

9.6.1 Rückenlehne einstellen (Standardsitzeinheit)

- Handschrauben (1) auf beiden Seiten herausdrehen.
- Die Rückenlehne wird durch die Wahl einer Kombination eines der zwei Bohrlöcher im Rückenlehnenrahmen, und eines der sechs Bohrlöcher in der Fixierungsplatte eingestellt.
- Schrauben neu positionieren und festdrehen.

9.6.2 Rückenlehnenwinkel beim Easy-Adapt-Sitzsystem einstellen

9.6.2.1 Elektrisch

Hinweise zur elektrischen Verstellung finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Fahrpultes.

9.6.2.2 Manuell

- Winkel durch Drehen des Handrades (1) einstellen.

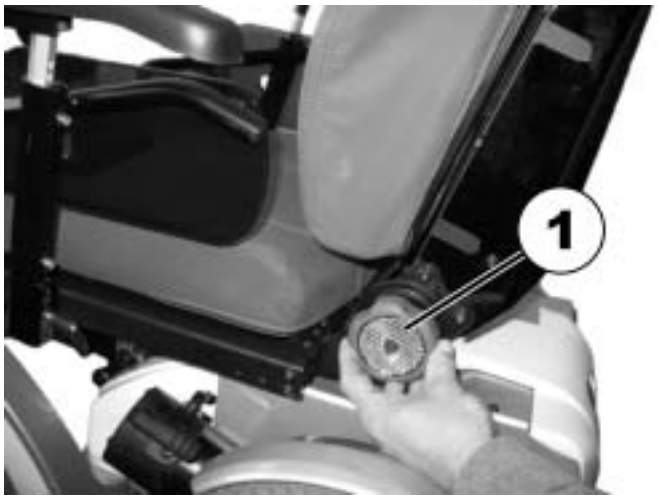

9.6.3 Höhe der Rückenlehne einstellen (Modulite-Sitzeinheit)

Im folgenden Abschnitt ist die Einstellung der Höhe der Rückenlehnenplatte beschrieben.

Hinweis
Der Gurtrücken ist nur in fixen Höhen von 48 und 54 cm verfügbar.

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 5 mm

- Lösen Sie die Schrauben (A) und (B) der Rückenlehnenplatte.

  Entfernen Sie die Schrauben nicht!
- Verschieben Sie die Rückenlehnenplatte auf die gewünschte Höhe.
- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

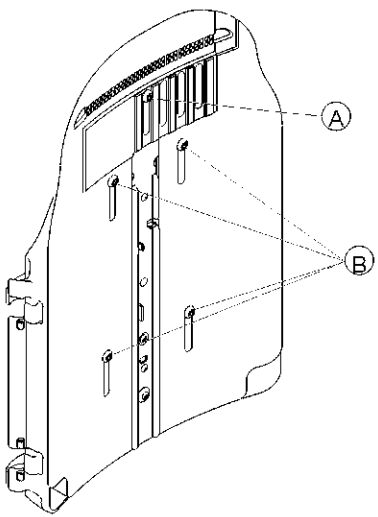

9.6.4 Breite der Rückenlehne einstellen (Modulite-Sitzeinheit)

Sie können die Breite der Rückenlehnenplatte bis zu einem gewissen Grad durch Verschieben der vorderen Platte verstellen, z. B. um die Rückenlehnenplatte an das Sitzkissen anzupassen. Größere Änderungen der Breite müssen von einem Servicetechniker an der hinteren Platte eingestellt werden und sind in der Serviceanleitung zu diesem Elektrofahrzeug beschrieben.

Hinweis
Der Gurtrücken ist nur in zwei Breiten verfügbar von 38-43 cm und von 48-53 cm und muß für eine Breitenanpassung unter Umständen ausgetauscht werden. Für die Beschreibung des Austauschs sehen Sie die Serviceanleitung zu diesem Elektrofahrzeug. Die Serviceanleitung kann bei Invacare® bestellt werden. Sie enthält jedoch Anweisungen für speziell ausgebildete Servicetechniker und beschreibt Arbeitsschritte, die nicht für den Endverbraucher vorgesehen sind.

Beachten Sie, dass bei einer Breitenanpassung des Gurtrückens auch das Rückenlehnenkissen getauscht werden muß.

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 5 mm

- Lösen und entfernen Sie die Schraube (A) der Rückenlehnenplatte.
- Lösen Sie die Schrauben (B) der Rückenlehnenplatte.

  Entfernen Sie die Schrauben nicht!
- Verschieben Sie die Hälften der Rückenlehnenplatte auf die gewünschte Breite.
- Setzen Sie die Schraube (A) wieder ein.
- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

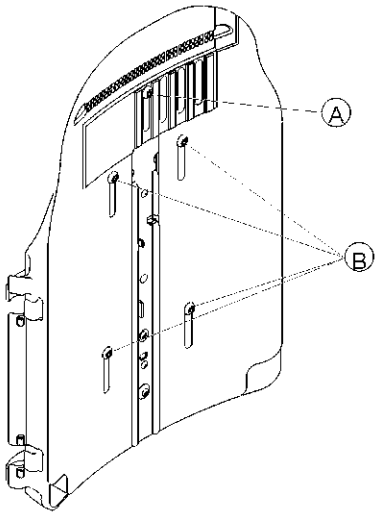

9.6.5 Rückenlehnenwinkel einstellen (Modulite-Sitzeinheit)

ACHTUNG! Jede Veränderung des Sitzwinkels bzw. des Rückenlehnenwinkels verändert die Geometrie des Elektrorollstuhls und wirkt sich auf die Kippstabilität aus!

Für mehr Informationen zu Kippstabilität, das korrekte Überwinden von Hindernissen, das Befahren von Steigungen und Gefällen, sowie die korrekte Position von Rückenlehnen- und Sitzwinkel, sehen Sie bitte die Kapitel "Hindernisse **überwinden" auf Seite 41** und **"**"Steigungen und Gefälle" **auf Seite** 42**.**

9.6.5.1 Elektrisch

Hinweise zur elektrischen Verstellung finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Fahrpultes.

9.6.5.2 Manuell

Breitenverstellbarer Rücken

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 5 mm

- Lösen und entfernen Sie auf beiden Seiten die obere Schraube der Rückenaufnahme (A).
- Stellen Sie den gewünschten Winkel der Rückenlehne ein.

  Orientieren Sie sich dabei an der Skala (B) an der Rückenaufnahme. Achten Sie darauf, den Winkel auf beiden Seiten gleich einzustellen.
- Setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie diese fest.

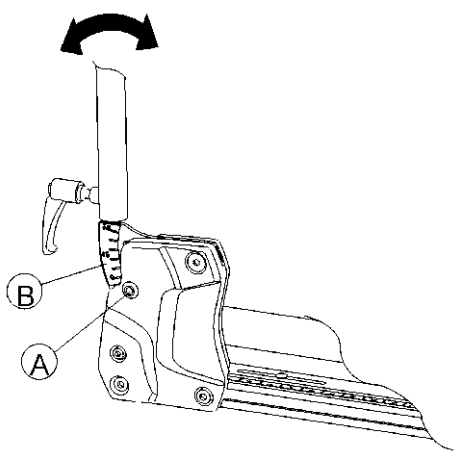

Einfacher Rücken

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 6 mm

- Lösen und entfernen Sie auf beiden Seiten die mittlere Schraube der Rückenaufnahme (A).
- Stellen Sie den gewünschten Winkel der Rückenlehne in 7,5°-Schritten ein.

  Achten Sie darauf, den Winkel auf beiden Seiten gleich einzustellen.
- Setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie diese fest.

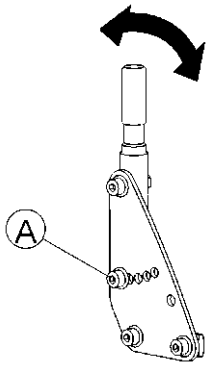

9.6.6 Einstellen der anpassbaren Rückenlehnenpolsterung

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Rückenlehnenpolsterung anzupassen:

- Mit einem Schnellverschluss, der erreichbar ist, ohne dass das Rückenlehnenkissen entfernt werden muss. Sehen Sie *Methode 1*.
- Mit Einstellbändern, die per Klettband verstellt werden. Sehen Sie *Methode 2*.

Methode 1

- Öffnen Sie die Klettbänder auf der linken Seite des Rückenlehnenkissens.
- Öffnen Sie die einzelnen Schnellverschlüsse (1) der Einstellbänder.
- Stellen Sie die Spannung der Bänder wie gewünscht ein und schliessen Sie die Schnellverschlüsse.
- Schliessen Sie die Klettbänder des Rückenlehnenkissens.

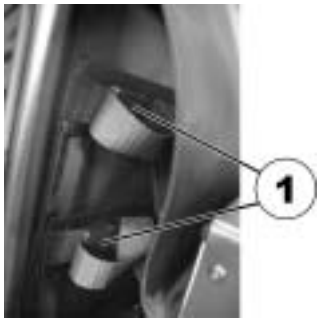

Methode 2

- Entfernen Sie das Rückenlehnenkissen (mit Klettbandstreifen befestigt) indem Sie es hoch und abziehen, um an die Einstellbänder zu gelangen.

- Stellen Sie die Spannung der einzelnen Bänder wie gewünscht ein.
- Setzen Sie das Rückenlehnenkissen wieder ein.

9.7 Kopfstütze einstellen

ACHTUNG: Verletzungsgefahr bei der Nutzung des Elektrorollstuhls als Fahrzeugsitz, wenn die Kopfstütze nicht richtig eingestellt oder falsch montiert ist! Bei Kollisionen kann dies zur Überstreckung des Nackens führen!

- *Eine Kopfstütze muss installiert sein! Die von Invacare® optional zu diesem Rollstuhl mitgelieferte Kopfstütze ist optimal für den Einsatz während eines Transports geeignet.*
- *Die Kopfstütze muss in Ohrenhöhe des Benutzers eingestellt sein.*

9.7.1 Position der Kopf- oder Nackenstütze anpassen

Die Schritte zur Anpassung der Position der Kopf- oder Nackenstütze sind bei allen Modellen identisch.

Voraussetzungen:
- Innensechskantschlüssel 5 mm

- Schrauben (1, 2) oder Spannhebel (3) lösen.
- Kopf- oder Nackenstütze in die gewünschte Position bringen.
- Schrauben wieder festziehen.
- Schraube (4) lösen.
- Kopfstütze nach links oder rechts in die gewünschte Position schieben.
- Schraube wieder festziehen.

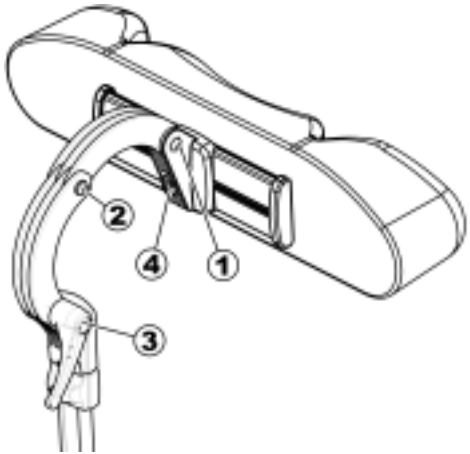

9.7.2 Höhe der Kopf- oder Nackenstütze anpassen

Die Schritte zur Anpassung der Höhe der Kopf- oder Nackenstütze sind bei allen Modellen identisch.

- Handschraube (1) lösen.
- Kopf- oder Nackenstütze auf die gewünschte Höhe einstellen.
- Handschraube wieder festziehen.

9.7.3 Kinnunterstützungen anpassen

- Kinnunterstützungen nach innen drücken oder nach aussen ziehen bis die gewünschte Position erreicht ist.

9.8 Der Rückhaltegurt

Ein Rückhaltegurt ist eine Option, die entweder ab Werk am Rollstuhl montiert geliefert wird, oder vom Fachhändler nachgerüstet werden kann. Falls Ihr Rollstuhl mit einem Rückhaltegurt ausgestattet ist, wird Sie Ihr Fachhändler über Anpassung und Verwendung informiert haben.

Der Rückhaltegurt dient dazu, dem Benutzer eines Rollstuhls zu helfen, eine optimale Sitzposition einzuhalten. Eine korrekte Verwendung des Rückhaltegurtes unterstützt den Benutzer dabei, sicher, bequem und gut positioniert im Rollstuhl zu sitzen, insbesondere solche Benutzer, die über ein eingeschränktes Gleichgewicht im Sitzen verfügen.

Hinweis
Wir empfehlen, nach Möglichkeit bei jeder Benutzung des Rollstuhls einen Rückhaltegurt zu verwenden. Der Gurt sollte ausreichend straff sein, um ein bequemes Sitzen und die Einhaltung einer korrekten Körperhaltung zu gewährleisten.

9.8.1 Rückhaltegurt-Typen

Ihr Rollstuhl kann ab Werk mit einem der folgenden Rückhaltegurt-Typen ausgestattet sein. Falls Ihr Rollstuhl mit einem anderen Rückhaltegurt als die unten aufgelisteten Typen nachgerüstet wurde, vergewissern Sie sich, dass Sie die Dokumentation des Herstellers bezüglich korrekter Anpassung und Verwendung erhalten.

Gurt mit Metallgurtschloss, einseitig verstellbar

Gurt kann nur auf einer Seite verstellt werden, was dazu führen kann, dass das Gurtschloss nicht mittig sitzt.

Gurt mit Metallgurtschloss, beidseitig verstellbar

Gurt kann auf beiden Seiten verstellt werden. Dadurch kann das Gurtschloss stets mittig positioniert werden.

9.8.2 Den Rückhaltegurt richtig einstellen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie richtig sitzen, das heißt vollständig nach hinten im Sitz zurückgesetzt, das Becken aufgerichtet und so symmetrisch wie möglich, nicht nach vorne, zur Seite oder auf einer Sitzkante.
- Positionieren Sie den Rückhaltegurt so, dass die Hüftknochen oberhalb des Gurtes spürbar sind.
- Stellen Sie die Länge des Gurtes mittels der oben gezeigten Verstellmöglichkeiten ein. Der Gurt sollte so eingestellt sein, dass eine Hand flach zwischen den Gurt und Ihren Körper passt.
- Das Gurtschloss sollte möglichst mittig positioniert sein. Hierzu nehmen Sie bitte notwendige Verstellungen nach Möglichkeit beidseitig vor.
- Bitte untersuchen Sie Ihren Gurt wöchentlich, um sicherzustellen, dass er sich noch im einwandfreien Zustand befindet; keine Beschädigungen oder Verschleiß aufweist, und dass er ordnungsgemäß am Rollstuhl befestigt ist. Falls der Gurt mittels einer Schraubverbindung befestigt ist, stellen Sie sicher, dass die Verbindung sich nicht gelockert bzw. gelöst hat. Mehr Informationen zu Wartungsarbeiten an Gurten finden Sie in der Serviceanleitung, erhältlich von Invacare®.

9.9 Der Lifter

Der elektrische Lifter wird über das Fahrpult bedient. Sehen Sie hierzu bitte die gesonderte Anleitung Ihres Fahrpultes.

Hinweise zum Betrieb des Lifters bei Temperaturen unter 0 °C
Invacare® Elektrorollstühle sind mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die eine Überlastung der Elektronikkomponenten verhindern. Bei Betriebstemperaturen unter dem Gefrierpunkt kann dies insbesondere dazu führen, dass der Aktuator des Lifters nach ca. 1 Sekunde Betriebszeit abgeschaltet wird.

Durch mehrmalige Betätigung des Joysticks kann der Lifter schrittweise angehoben oder abgesenkt werden. In vielen Fällen wird bereits hierdurch genug Wärme erzeugt, dass der Aktuator wie gewohnt funktioniert.

Hinweis - Geschwindigkeitsbegrenzung
Der Lifter verfügt über Sensoren, die die Fahrgeschwindigkeit des Rollstuhls drosseln, sobald der Lifter über einen bestimmten Punkt angehoben wird.

Dies geschieht, um die Kippstabilität des Rollstuhls zu gewährleisten bzw. um eine Beschädigung der Beinstütze zu vermeiden.

Wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung aktiviert ist, wird ein entsprechender Blinkcode am Fahrpult angezeigt oder automatisch eine reduzierte Fahrstufe eingestellt. Sehen Sie hierzu bitte die Anleitung Ihres Fahrpultes.

Um die normale Fahrgeschwindigkeit wieder herzustellen, den Lifter herunterfahren, bis die Statusanzeige aufhört zu blinken.

VORSICHT! Kippgefahr, wenn die Sensoren der Geschwindigkeitsbegrenzung bei hochgefahrenem Lifter versagen.

- *Wenn Sie bei hochgefahrenem Lifter feststellen, dass die Geschwindigkeitsreduzierung nicht funktioniert, fahren Sie nicht mit hochgefahrenem Lifter und kontaktieren Sie umgehend einen autorisierten Invacare® Händler.*

9.9.1 Erklärung der Symbole auf dem Warnaufkleber für den Lifter

Nicht hinauslehnen wenn der Lifter hochgefahren ist!

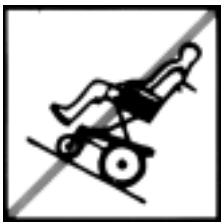

Keine Gefällstrecken mit hochgefahrenem Lifter befahren!

Keine Körperteile unter den angehobenen Sitz gelangen lassen!

Niemals mit zwei Personen fahren!

Beim hochgefahreren Lifter keinen unebenen Untergrund befahren!

9.10 Pelotten einstellen (Easy-Adapt-Sitzsystem)

Die Pelotten können in der Breite, Höhe und Tiefe eingestellt werden.

9.10.1 Breite einstellen

- Handschrauben (1) lösen.
- Pelotten auf die gewünschte Breite einstellen.
- Handschrauben wieder festdrehen.

9.10.2 Höhe einstellen

Voraussetzungen:
- Innensechskantschlüssel 5 mm

- Innensechskantschraube der Höhenverstellung (1) lösen.
- Pelotte auf die gewünschte Höhe einstellen.
- Schraube wieder festdrehen.

9.10.3 Tiefe einstellen

Voraussetzungen:
- Innensechskantschlüssel 5 mm

- Reißverschluss öffnen.
- Schrauben (1) der Tiefeneinstellung lösen.
- Pelotten auf die gewünschte Tiefe einstellen.
- Schrauben wieder festdrehen.
- Reißverschluss wieder schließen.

9.11 Den Tisch einstellen bzw. entfernen

ACHTUNG: Verletzungsgefahr bzw. Sachschäden falls ein Elektrorollstuhl, der mit einem Tisch ausgestattet ist, in einem Transportfahrzeug transportiert wird!

- *Einen eventuell vorhandenen Tisch zum Transport immer entfernen!*

9.11.1 Seitliches Einstellen des Tisches

- Lösen Sie die Flügelschraube (1).
- Stellen Sie den Tisch nach links oder rechts gerichtet ein.
- Ziehen Sie die Flügelschraube wieder fest.

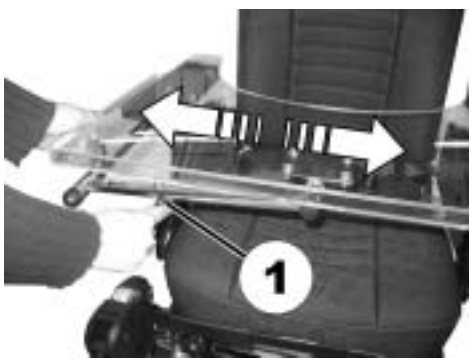

9.11.2 Tiefe des Tisches einstellen / Tisch entfernen

- Lösen Sie die Flügelschraube (1).
- Stellen Sie den Tisch auf die gewünschte Tiefe ein (oder entfernen Sie ihn gänzlich).
- Ziehen Sie die Schraube wieder fest.

9.11.3 Den Tisch zur Seite schwenken

Um ein- und auszusteigen kann der Tisch hoch und zur Seite weggeschwenkt werden.

ACHTUNG: Verletzungsgefahr! Wenn der Tisch nach oben geschwenkt wird, rastet er in dieser Position nicht ein!

- *Den Tisch nicht nach oben schwenken und in dieser Position angelehnt stehen lassen!*
- *Versuchen Sie nie mit einem hochgeschwenkten Tisch zu fahren!*
- *Den Tisch immer auf kontrollierte Weise wieder absenken!*

Den Tisch, wie abgebildet, nach oben und zur Seite wegschwenken um ein- bzw. auszusteigen.

9.12 Sitzträger

(FDX, Storm4)

9.12.1 Sitzbreite einstellen

Hinweis
Beachten Sie auch das nachfolgende Kapitel „Sitztiefe einstellen“.
Die Sitzbreite lässt sich stufenweise zwischen 380 und 530 mm einstellen.

Voraussetzungen:
- 4 mm Innensechskantschlüssel

9.12.1.1 Explosionsdarstellung des Sitzträgers

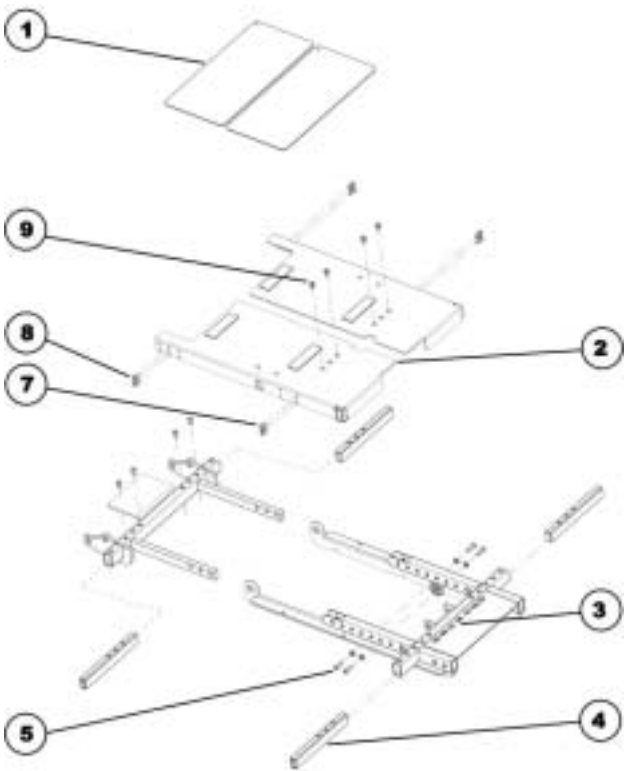

- Entfernen Sie das Sitzkissen.
- Entfernen Sie die Deckplatten (1).
- Lösen Sie die beiden Innensechskantschrauben (6) hinten auf dem Querträger und entfernen Sie diese.
- Lösen Sie die beiden Innensechskantschrauben (9) vorne auf der Sitzträgerplatte und entfernen Sie diese.
- Lockern Sie die vier Innensechskantschrauben (7) & (8), die sich vorne und hinten seitlich an der Sitzträgerplatte befinden, um Spannungen zu lösen und das Verschieben der Platten zu erleichtern. Entfernen Sie diese Schrauben aber nicht komplett.
- Ziehen bzw. schieben Sie die Sitzträgerplatte (2) auf die gewünschte Breite. Auf dem Unterteil des Sitzträgers ist eine Skala (3) eingearbeitet. Auf der Skala kann man die Sitzbreite in Zentimetern ablesen.
- Wiederholen Sie diese Arbeitsschritte auf der anderen Seite des Sitzes.
- Ziehen Sie alle Schrauben wieder an.

9.12.2 Sitztiefe einstellen

Hinweis
Beachten Sie auch das vorhergehende Kapitel „Sitzbreite einstellen“.
Die Sitztiefe lässt sich stufenweise zwischen 380 und 530 mm einstellen.

Voraussetzungen:
- 4 mm Innensechskantschlüssel
- 8 mm Maulschlüssel
- Seitenschneider
- Kabelbinder

Hinweis
Abhängig von der gewünschten Sitztiefe müssen bestimmte Löcher im Sitzträger für die Schrauben verwendet werden. Unter Umständen müssen die Sitzträgerplatten ausgetauscht werden.

- Ermitteln Sie in der folgenden Abbildung und der Tabelle, welche Löcher und für die gewünschte Sitztiefe verwendet werden müssen und ob evtl. die Sitzträgerplatten ausgetauscht werden müssen.

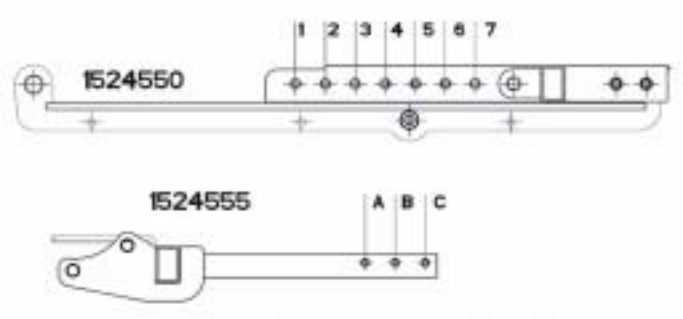

Sitztiefe in cm	Verwendete Löcher in Sitzrahmen vorne Best.-Nr.: 1524550	Verwendete Löcher in Sitzrahmen hinten Best.-Nr.: 1524555	Benötigte Sitzträgerplatte
38	6 & 7	A & B	KURZ Best.-Nr. 1526437
41	5 & 7	A & C	
43	4 & 6	A & C	
43	4 & 6	A & C	MITTEL Best.-Nr. 1526438
46	3 & 5	A & C	
48	2 & 4	A & C	
48	2 & 4	A & C	LANG Best.-Nr. 1526439
51	1 & 3	A & C	
53	1 & 2	B & C	

9.12.2.1 Explosionsdarstellung des Sitzträgers

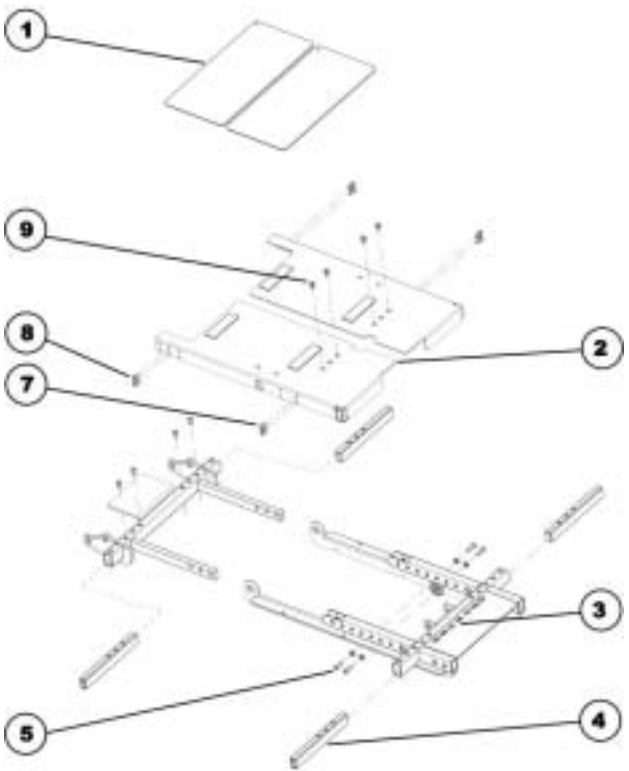

- Stellen Sie die Sitztiefe wie in den folgenden Kapitel beschrieben ein:
  - Wenn die Sitzträgerplatten nicht getauscht werden müssen, nach Kapitel 9.12.2.2.
  - Wenn die Sitzträgerplatten getauscht werden müssen, nach Kapitel 9.12.2.3.

9.12.2.2 Sitztiefe einstellen ohne Austausch der Sitzträgerplatten

- Entfernen Sie die Armlehnen.
- Entfernen Sie das Sitzkissen.
- Entfernen Sie die Deckplatten (1).
- Lösen und entfernen Sie die zwei Innensechskantschrauben (8), die sich hinten seitlich an der Sitzträgerplatte befinden und diesen mit den Querstreben (4) verbinden.
- Wiederholen Sie diese Arbeitsschritte auf der anderen Seite des Sitzes.
- Lösen und entfernen Sie die beiden Innensechskantschrauben (5) inkl. der Unterlegscheiben.

Montage:

- Ziehen Sie den Sitzträger auf die gewünschte Länge, so dass sich die Innensechskantschrauben (5) in die Löcher entsprechend der Tabelle (siehe oben) einsetzen lassen.
- Setzen Sie die Innensechskantschrauben (5) inkl. Unterlegscheiben wieder ein und ziehen Sie diese an.
- Montieren Sie die zwei Innensechskantschrauben (8), die sich hinten seitlich an dem Sitzträger befinden und diesen mit den Querstreben (4) verbinden. Es müssen andere Löcher der drei Lochpaare für die Schrauben verwendet werden als bei der Demontage.
- Montieren Sie alle entfernten Teile.

9.12.2.3 Sitztiefe einstellen mit Austausch der Sitzträgerplatten

Demontage:

- Entfernen Sie die Beinstützen.
- Entfernen Sie die Armlehnen.
- Entfernen Sie das Sitzkissen
- Entfernen Sie evtl. vorhandene Kabelbinder, die die Kabel von Steuerpult oder Beleuchtung halten. Lösen Sie die Kabel aus angeklebten Klemmen.
- Lösen Sie die Hutmuttern der Scheinwerferhalterungen mit einem 8 mm Gabelschlüssel.
- Legen Sie die Scheinwerfer inkl. Halterung sicher auf den hinteren Teil der Batteriekastenabdeckung.
- Entfernen Sie die Deckplatten (1).
- Lösen Sie die beiden Innensechskantschrauben (9) vorne auf der Sitzträgerplatte und entfernen Sie diese.
- Lösen Sie die zwei Innensechskantschrauben (7), die sich vorne seitlich an der Sitzträgerplatte befinden und diese mit den Querstreben (4) verbinden.
- Lösen Sie die zwei Innensechskantschrauben (8), die sich hinten seitlich an der Sitzträgerplatte befinden und diese mit den Querstreben (4) verbinden.
- Nehmen Sie die Sitzträgerplatte (2) ab.
- Wiederholen Sie diese Arbeitsschritte auf der anderen Seite des Sitzes.
- Lösen und entfernen Sie die beiden Innensechskantschrauben (5) inkl. der Unterlegscheiben.

Montage:

- Ziehen Sie den Sitzträger auf die gewünschte Länge, so dass sich die Innensechskantschrauben (5) in die Löcher entsprechend der Tabelle (siehe oben) einsetzen lassen.
- Setzen Sie die Innensechskantschrauben (5) inkl. Unterlegscheiben wieder ein und ziehen Sie diese an.
- Tauschen Sie ggf. die Sitzträgerplatten (2) entsprechend der Tabelle (siehe oben) aus.
- Legen Sie die Sitzträgerplatte (2) wieder auf.
- Montieren Sie die zwei Innensechskantschrauben (7), die sich vorne seitlich an dem Sitzträger befinden und diese mit den Querstreben (4) verbinden.
- Montieren Sie die zwei Innensechskantschrauben (8), die sich hinten seitlich an dem Sitzträger befinden und diese mit den Querstreben (4) verbinden. Evtl. müssen andere Löcher der drei Lochpaare für die Schrauben verwendet werden als bei der Demontage der alten Platten.
- Montieren Sie die beiden Innensechskantschrauben (9) vorne auf der Sitzträgerplatte.
- Montieren Sie alle entfernten Teile.

9.13 Rückeneinheit mit ergonomischem Längenausgleich (Easy-Adapt)

9.13.1 Breite einstellen

Hinweis
Beachten Sie auch das vorhergehende Kapitel „Sitzbreite einstellen“.
Der Sitz lässt sich standardmäßig in der Breite zwischen 380 und 530 mm einstellen.

Voraussetzungen:
- 4 mm Innensechskantschlüssel

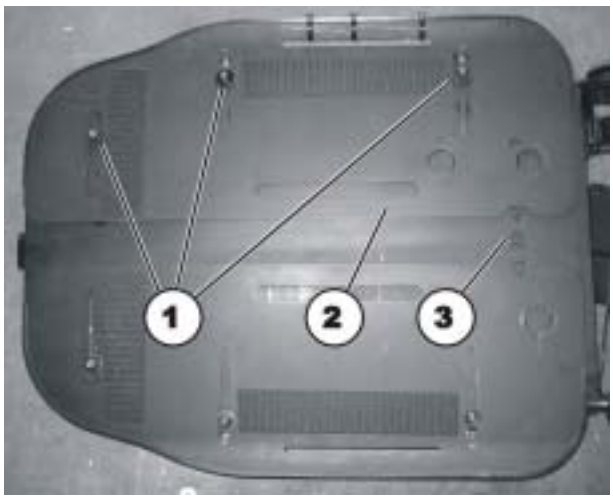

- Entfernen Sie das Rückenkissen.
- Lockern Sie die drei Innensechskantschrauben (1). Entfernen Sie diese Schrauben aber nicht komplett.
- Verschieben Sie die Platte (2) so weit, bis die gewünschte Breite in Zentimetern auf der Skala (3) zu lesen ist.
- Ziehen Sie die drei Innensechskantschrauben wieder an.
- Wiederholen Sie diese Arbeitsschritte an der anderen Rückenplatte.
- Bringen Sie ein Rückenkissen mit der entsprechenden Breite an.

9.14 Federung und Stossdämpfung einstellen

Die Federung und Stossdämpfung kann unter Berücksichtigung des Benutzergewichtes individuell weicher eingestellt werden für mehr Komfort und weniger Stossdämpfung oder härter eingestellt werden für eine straffere Federung und stärkere Stossdämpfung. Diese Einstellung sollte jedoch von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem autorisierten Invacare-Fachhändler.

Hinweis
Es ist leichter, Federung und Stossdämpfung einzustellen, wenn sich niemand im Sitz befindet.

9.14.1 Federung einstellen

Federung härter einstellen

- Drehen Sie den verstellbaren Federteller (1) wie in der Abbildung angegeben, um die Federung härter einzustellen.

Federung weicher einstellen

- Drehen Sie den verstellbaren Federteller (1) wie in der Abbildung angegeben, um die Federung weicher einzustellen.

9.14.2 Federung und Stossdämpfung sperren

Sie können die Federung und die Stossdämpfung sperren und damit außer Funktion setzen.

- Stellen Sie den Hebel (A) von "Aktiv" ("offenes Schloß"-Symbol, B) auf "Inaktiv" ("geschlossenes Schloß"-Symbol, C).

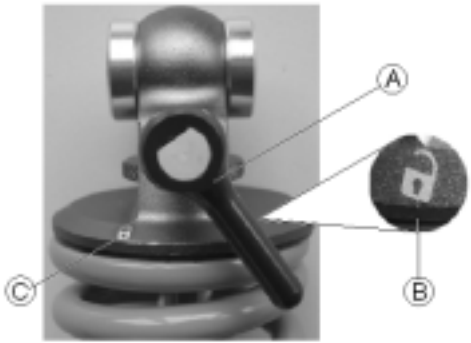

Die Federung und die Stossdämpfung sind gesperrt.

9.14.3 Stossdämpfung einstellen (nur Storm^4 X-plore)

Beim Storm^4 X-plore kann die Stossdämpfung schnell und einfach über ein Rad an den Federn eingestellt werden:

- Wenn Sie die Stossdämpfung härter einstellen, ist der Bodenkontakt direkter für sportlicheres Fahren mit einem weniger schwingenden Chassis.
- Je weicher Sie die Stossdämpfung einstellen, desto weicher ist der Bodenkontakt und desto komfortabler ist das Fahren.

Das Rad steht ab Werk auf mittlerer Stellung. Von dieser Stellung aus kann die Stossdämpfung in jeweils 10 Stufen weicher (-) oder härter (+) eingestellt werden.

links

rechts

Stossdämpfung härter einstellen

- Drehen Sie das Rad (A) zum Plus, um die Stossdämpfung härter einzustellen.

  Die 10. Stufe ist die härteste Stossdämpfung.

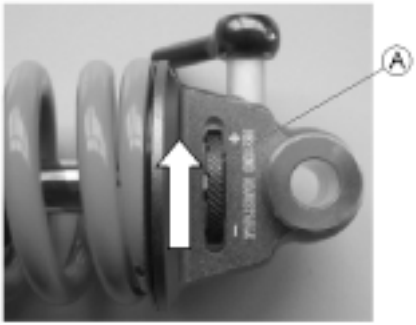

Stossdämpfung weicher einstellen

- Drehen Sie das Rad (A) zum Minus, um die Stossdämpfung weicher einzustellen.

  Die 10. Stufe ist die weichste Stossdämpfung.

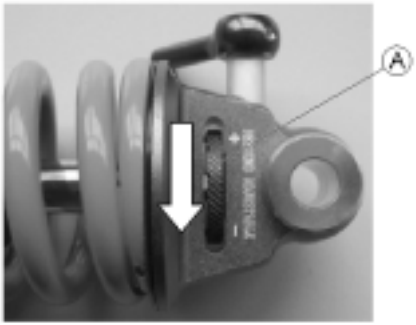

9.15 Den Gepäckträger einstellen oder entfernen

ACHTUNG: Gefahr von Sachschäden durch Kollisionen! Teile des Elektrorollstuhls können beschädigt werden, wenn der Gepäckträger bei der Sitzwinkelverstellung oder der Rückenlehnenverstellung mit dem Sitz kollidiert.

- *Stellen Sie sicher, dass der Gepäckträger bei keiner Sitzeinstellung während der Sitzwinkelverstellung oder der Rückenlehnenverstellung mit dem Sitz kollidiert.*

ACHTUNG: Bruchgefahr durch zu hohe Belastung! Der Gepäckträger kann brechen, wenn er zu schwer beladen wird.

- *Belasten Sie den Gepäckträger mit max. 10 kg.*

- Öffnen Sie die Klemmhebel (1) der Gepäckträgerhalter.
- Verschieben Sie den Gepäckträger nach vorne oder hinten oder entfernen Sie ihn.
- Schließen Sie die Klemmhebel der Gepäckträgerhalter.

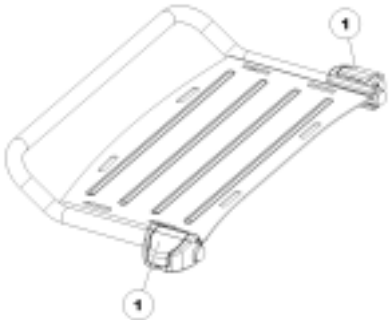

9.16 Den KLICKfix Adapter verwenden

Ihr Rollstuhl kann mit dem Miniadapter des KLICKfix-Systems von Rixen + Kaul ausgestattet sein. An diesem können Sie unterschiedliches Zubehör befestigen wie z. B. die über Invacare erhältliche Handytasche zum Transport von Mobiltelefonen, Sportbrillen usw.

ACHTUNG! Gefahr durch ungesichertes Zubehör! Zubehör kann sich lösen und verloren gehen, wenn es nicht ausreichend gesichert ist.

- *Prüfen Sie vor jeder Fahrt die korrekte Verriegelung und den festen Sitz des Zubehörs.*

ACHTUNG! Bruchgefahr durch zu hohe Belastung! Der KLICKfix Adapter kann brechen, wenn er zu schwer beladen wird.

- *Belasten Sie den KLICKfix Adapter mit max. 1 kg.*

Zubehör befestigen:

- Schieben Sie das Zubehör in den KLICKfix Adapter.

  Das Zubehör verriegelt sicher.

Zubehör abnehmen:

- Drücken Sie die roten Tasten und nehmen Sie das Zubehör ab.

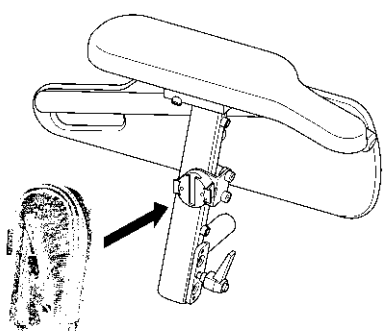

Der Adapter läßt sich in 90°-Schritten drehen. Dadurch haben Sie vier Einschubrichtungen zur Auswahl. Sehen Sie die Installationsanleitung, die Sie bei Ihrem Invacare®-Fachhändler oder direkt bei Invacare® erhalten.

Weitere Informationen über das KLICKfix-System finden Sie auf http://www.klickfix.com.

10 Fuß- und Beinstützen einstellen

10.1 Mittig montierte Beinstützen

10.1.1 Elektrische Beinstütze

Hinweise zur elektrischen Verstellung finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Fahrpultes.

Als Ausstiegshilfe kann die elektrische Beinstütze ganz abgesenkt werden. Bringen Sie durch Absenken des Lifters bzw. durch einen negativen Sitzwinkel (leicht nach vorne gekippt) Ihren Sitz hierzu in die richtige Position.

10.1.1.1 Elektrische Beinstütze als Ausstiegshilfe ganz absenken

Achtung! Falsche Bedienung kann die Beinstütze zerstören.

- *Bitte beachten Sie die nachfolgende Anleitung genau.*

Ein- und Aussteigen aus dem Rollstuhl.

- Stellen Sie Sitzhöhe und Sitzwinkel in eine für Sie angenehme Position.
- Stellen Sie einen Fuß auf die Fußplatten und betätigen den Auslöser. Die Fußplatten senken sich sanft auf den Boden.
- Nun können Sie ein- bzw. aussteigen.

Fußplatten anheben.

- Sie sitzen im Rollstuhl.
- Stellen Sie beide Füße neben die Fußplatten.

- Betätigen Sie den Auslöser (1). Die Fußplatten bewegen sich automatisch in die oberste Position.
- Lassen Sie den Auslöser (1) los und stellen Sie beide Füße auf die Fußplatten.

Achtung! Sie können die Beinstütze durch falsche Bedienung zerstören.

- *Vergewissern Sie sich, dass die Fußplatten sich in der obersten Position befinden, bevor Sie den Winkel der Beinstütze verstellen.*
- *Nichtbeachten dieser Warnung führt zu einer Beschädigung der Beinstütze.*

Winkel der Beinstütze verstellen.

- Jetzt können Sie den Winkel der Beinstütze beliebig einstellen.

10.1.2 Einstellbare Beinstütze

10.1.2.1 Winkel einstellen

Voraussetzungen:
- 1x Gabelschlüssel 10 mm

- Kontermutter (1) mit Gabelschlüssel lösen.
- Beinstütze durch Drehen der Spindel (2) in die gewünschte Position bringen.
- Kontermutter wieder festdrehen.

10.1.2.2 Länge der Beinstütze einstellen

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskant-Schraubenschlüssel 5 mm

- Befestigungsschrauben (1) mit Innensechskant-Schraubenschlüssel lösen.
- **Beinstütze** in die gewünschte Höhe schieben.
- Befestigungsschrauben wieder festdrehen.

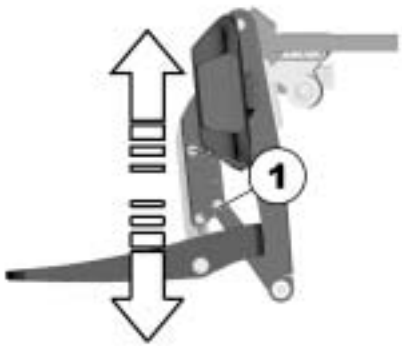

10.1.2.3 Wadenplatte auf die Wadenbreite des Benutzers einstellen

Die Wadenplatte der Beinstütze kann durch Auseinander- oder Zusammenbiegen auf die Breite der Wade des Benutzers angepasst werden.

- Wadenplatte auf die gewünschte Breite biegen.

10.1.2.4 Winkel der Fußplatte einstellen

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 5 mm

- Fußplatten hochklappen, um an die Stellschrauben heran zu kommen.
- Stellschrauben (1) mit Innensechskantschlüssel einstellen.
- Fußplatte wieder herunterklappen.

10.2 Seitlich montierte Bein- bzw. Fußstützen

10.2.1 Vari-F Fußstütze

10.2.1.1 Fußstütze nach außen schwenken und/oder entfernen

Der kleine Entriegelungsknopf befindet sich am Oberteil der Fußstütze. Wenn die Fußstütze entriegelt ist, kann sie zum Einsteigen nach innen oder nach außen geschwenkt, sowie komplett abgenommen werden.

- Entriegelungsknopf (1) drücken und Fußstütze nach außen schwenken.
- Fußstütze nach oben entfernen.

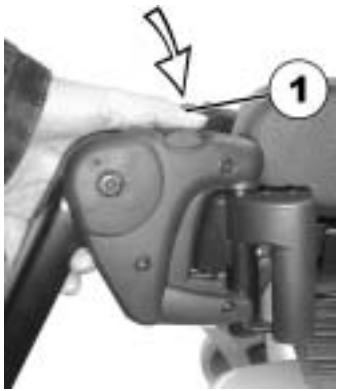

10.2.1.2 Winkel einstellen

ACHTUNG: Verletzungsgefahr durch falsche Einstellung der Fuß- und Beinstützen!

- *Vor und während jeder Fahrt muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Beinstützen weder die Schwenkräder noch den Boden berühren!*

Voraussetzungen:

- 1x Innensechskantschlüssel 6 mm
- Metallstift mit maximal 4 mm Durchmesser
- Hammer

- Schraube (1) mit dem Innensechskantschlüssel lösen.
- Lässt sich die Fußstütze nach Lösen der Schraube nicht bewegen, positionieren Sie einen Metallstift in die dafür vorgesehene Bohrung (2) und klopfen Sie leicht mit einem Hammer dagegen. Hierdurch wird der Klemmmechanismus im Inneren der Fußstütze gelöst. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Prozedur von der anderen Seite der Fußstütze.

- Gewünschten Winkel einstellen.
- Schraube (1) wieder festziehen.

10.2.1.3 Endanschlag der Fußstütze einstellen

Voraussetzungen:

- 1x Innensechskantschlüssel 6 mm
- 1x Gabelschlüssel 10 mm

Die Endposition der Fußstütze wird durch einen Gummipuffer (1) bestimmt.

Der Gummipuffer kann herein- oder herausgeschraubt werden (A) bzw. nach oben oder nach unten verschoben werden (B).

- Schraube (1) mit dem Innensechskantschlüssel lösen und Fußstütze nach oben schwenken, um an den Gummipuffer heranzukommen.

- Kontermutter (1) mit dem Gabelschlüssel lösen.

- Gummipuffer in die gewünschte Position bringen
- Kontermutter wieder festdrehen

- Fußstütze in die gewünschte Position bringen.
- Schraube wieder festdrehen.

10.2.1.4 Länge der Fußstütze einstellen

ACHTUNG: Verletzungsgefahr durch falsche Einstellung der Fuß- und Beinstützen!

- *Vor und während jeder Fahrt muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Beinstützen weder die Schwenkräder noch den Boden berühren!*

Voraussetzungen:

- 1x Innensechskantschlüssel 5 mm

- Schraube (1) mit dem Schraubenschlüssel lösen.
- Gewünschte Länge einstellen.
- Schraube wieder festdrehen.

10.2.2 Vari-A Beinstütze

10.2.2.1 Beinstütze nach außen schwenken und/oder entfernen

Der kleine Entriegelungsknopf befindet sich am Oberteil der Beinstütze. Wenn die Beinstütze entriegelt ist, kann sie zum Einsteigen nach innen oder nach außen geschwenkt, sowie komplett abgenommen werden.

- Entriegelungsknopf (1) drücken und Beinstütze nach außen schwenken.
- Beinstütze nach oben entfernen.

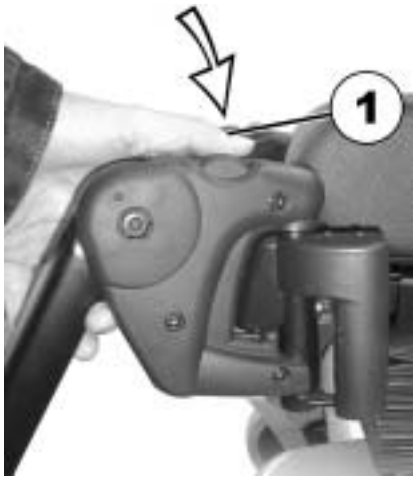

10.2.2.2 Winkel einstellen

ACHTUNG: Verletzungsgefahr durch falsche Einstellung der Fuß- und Beinstützen!

- *Vor und während jeder Fahrt muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Beinstützen weder die Schwenkräder noch den Boden berühren!*

- Handschraube (1) lösen.

- Leicht gegen die Handschraube schlagen zum Lösen des Feststellmechanismus.

- Gewünschten Winkel einstellen.
- Handschraube (1) wieder festdrehen.

10.2.2.3 Endanschlag der Beinstütze einstellen

Voraussetzungen:
- 1x Gabelschlüssel 10 mm

Die Endposition der Beinstütze wird durch einen Gummipuffer (A) bestimmt.

Der Gummipuffer kann herein- oder herausgeschraubt werden (A) bzw. nach oben oder nach unten verschoben werden (B).

- Lösen Sie den Feststellknauf (1) mindestens eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.

- Schlagen Sie auf den Knauf, um den Feststellmechanismus zu lösen.

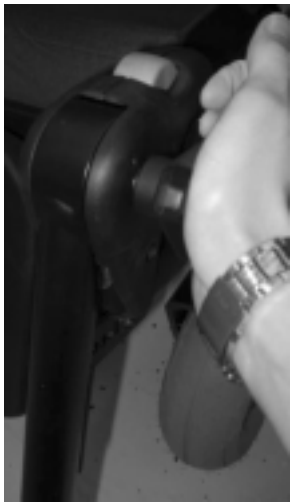

- Beinstütze nach oben schwenken, um an den Gummipuffer heranzukommen.

- Kontermutter (1) mit dem Gabelschlüssel lösen.

- Gummipuffer in die gewünschte Position bringen
- Kontermutter wieder festdrehen

- Beinstütze in die gewünschte Position bringen.
- Feststellknauf wieder festziehen.

10.2.2.4 Länge der Beinstütze einstellen

ACHTUNG: Verletzungsgefahr durch falsche Einstellung der Fuß- und Beinstützen!

- *Vor und während jeder Fahrt muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Beinstützen weder die Schwenkräder noch den Boden berühren!*

Voraussetzungen:

- 1x Innensechskantschlüssel 6 mm

- Schraube (1) mit dem Schraubenschlüssel lösen.
- Gewünschte Länge einstellen.
- Schraube wieder festdrehen.

10.2.2.5 Tiefe der Wadenplatte einstellen

Die Tiefe der Wadenplatte kann über das Halteblech eingestellt werden. Die Lochkombinationen des Halteblechs erlauben 5 verschiedene Tiefeneinstellungen.

Voraussetzungen:
- 1x Gabelschlüssel 10 mm

- Mutter (1) mit dem Gabelschlüssel lösen und entfernen.
- Gewünschte Tiefe einstellen. Beachten Sie dabei bitte, dass die runden Löcher für die Halteschraube der Wadenplatte vorgesehen sind, die länglichen Löcher für den Metallstift ohne Gewinde.
- Mutter wieder aufschrauben und festdrehen.

10.2.2.6 Höhe der Wadenplatte einstellen

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 4 mm

- Schrauben (1) mit dem Innensechskantschlüssel lösen.
- Gewünschte Position einstellen.
- Schrauben wieder festdrehen.

10.2.2.7 Wadenplatte zum Aussteigen entriegeln und nach hinten schwenken

- Wadenplatte gerade nach unten drücken. Die Wadenplatte ist entriegelt.

- Beinstütze entriegeln und nach außen schwenken. Die Wadenplatte schwenkt selbsttätig nach hinten.

- Bein über den Fersengurt heben und auf den Boden stellen.

10.2.2.8 Winkeleinstellbare Fußplatte einstellen

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 5 mm

- Beide Feststellschrauben der Fußplatte mit dem Innensechskantschlüssel lösen.
- Gewünschten Winkel einstellen.
- Schrauben wieder festdrehen.

10.2.2.9 Winkel- und tiefenverstellbare Fußplatte einstellen

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 5 mm

- Feststellschraube der Fußplatte (1) mit dem Innensechskantschlüssel lösen.
- Fußplatte auf den gewünschten Winkel bzw. die gewünschte Tiefe einstellen.
- Schraube wieder festdrehen.

10.2.3 ADE Beinstütze

10.2.3.1 Beinstütze nach außen schwenken und/oder entfernen

Der kleine Entriegelungsknopf befindet sich am Oberteil der Beinstütze. Wenn die Beinstütze entriegelt ist, kann sie zum Einsteigen nach innen oder nach außen geschwenkt, sowie komplett abgenommen werden.

- Entriegelungsknopf (1) drücken und Beinstütze nach außen schwenken.
- Beinstütze nach oben entfernen.

10.2.3.2 Winkel einstellen

ACHTUNG: Quetschgefahr!

- *Nicht in den Drehbereich der Beinstütze fassen!*

ACHTUNG: Verletzungsgefahr durch falsche Einstellung der Fuß- und Beinstützen!

- *Vor und während jeder Fahrt muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Beinstützen weder die Schwenkräder noch den Boden berühren!*

Die elektrisch höhenverstellbare Beinstütze wird über das Fahrpult betätigt. Sehen Sie bitte hierzu die gesonderte Gebrauchsanweisung Ihres Fahrpultes**.**

10.2.3.3 Länge der Beinstütze einstellen

ACHTUNG: Verletzungsgefahr durch falsche Einstellung der Fuß- und Beinstützen!

- *Vor und während jeder Fahrt muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Beinstützen weder die Schwenkräder noch den Boden berühren!*

Voraussetzungen:

- 1x Gabelschlüssel 10 mm

- Schraube (1) mit dem Schraubenschlüssel lösen.
- Gewünschte Länge einstellen.
- Schraube wieder festdrehen.

10.2.3.4 Tiefe der Wadenplatte einstellen

Die Tiefe der Wadenplatte kann über das Halteblech eingestellt werden. Die Lochkombinationen des Halteblechs erlauben 5 verschiedene Tiefeneinstellungen.

Voraussetzungen:
- 1x Gabelschlüssel 10 mm

- Mutter (1) mit dem Gabelschlüssel lösen und entfernen.
- Gewünschte Tiefe einstellen. Beachten Sie dabei bitte, dass die runden Löcher für die Halteschraube der Wadenplatte vorgesehen sind, die länglichen Löcher für den Metallstift ohne Gewinde.
- Mutter wieder aufschrauben und festdrehen.

10.2.3.5 Höhe der Wadenplatte einstellen

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 4 mm

- Schrauben (1) mit dem Innensechskantschlüssel lösen.
- Gewünschte Position einstellen.
- Schrauben wieder festdrehen.

10.2.3.6 Wadenplatte zum Aussteigen entriegeln und nach hinten schwenken

- Wadenplatte gerade nach unten drücken. Die Wadenplatte ist entriegelt.

- Beinstütze entriegeln und nach außen schwenken. Die Wadenplatte schwenkt selbsttätig nach hinten.

- Bein über den Fersengurt heben und auf den Boden stellen.

10.2.3.7 Winkeleinstellbare Fußplatte einstellen

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 5 mm

- Beide Feststellschrauben der Fußplatte mit dem Innensechskantschlüssel lösen.
- Gewünschten Winkel einstellen.
- Schrauben wieder festdrehen.

10.2.3.8 Winkel- und tiefenverstellbare Fußplatte einstellen

Voraussetzungen:
- 1x Innensechskantschlüssel 5 mm

- Feststellschraube der Fußplatte (1) mit dem Innensechskantschlüssel lösen.
- Fußplatte auf den gewünschten Winkel bzw. die gewünschte Tiefe einstellen.
- Schraube wieder festdrehen.

10.2.4 Winkelverstellbares Fußbrett

Voraussetzungen:
- Torx-Schraubenschlüssel T25
- Innensechskantschlüssel 5 mm

- Schrauben (1) mit dem Torx-Schraubenschlüssel lösen und entfernen.
- Gewünschte Breite einstellen.
- Schrauben wieder festdrehen.
- Rutschfeste Gummimatte auf das Fußbrett kleben.

- Feststellschraube (1) auf beiden Seiten mit dem Innensechskantschlüssel lösen.
- Fußbrett auf den gewünschten Winkel einstellen.
- Schrauben wieder festdrehen.

10.2.5 Die Breite der seitlich montierten Beinstützen einstellen

Voraussetzungen:
- Gabelschlüssel 13 mm

Die Schrauben, die eine Breiteneinstellung der seitlich montierten Beinstützen erlauben, befinden sich unter dem Sitz (1).

- Lösen Sie die Schrauben mit dem Gabelschlüssel.
- Stellen Sie die Beinstützen auf die gewünschte Breite ein.
- Schrauben wieder festdrehen.

11 Elektrik

11.1 Sicherung der Fahrelektronik

Die Fahrelektronik des Fahrzeuges ist mit einer Überlastsicherung ausgestattet.

Bei schwerer Belastung des Antriebs über einen längeren Zeitraum (z.B. bei steilen Bergauffahrten) und vor allem bei gleichzeitig hoher Außentemperatur, kann sich die Elektronik überhitzen. In diesem Fall wird die Leistung des Fahrzeuges allmählich gedrosselt, bis es schließlich zum Stillstand kommt. Die Statusanzeige zeigt einen entsprechenden Blinkcode (sehen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Fahrpultes). Durch Aus- und Einschalten der Fahrelektronik lässt sich die Fehlermeldung löschen und die Elektronik wieder einschalten. Es dauert jedoch etwa fünf Minuten, bis sich die Elektronik so weit abgekühlt hat, dass der Antrieb wieder seine volle Leistung bringt.

Wenn der Antrieb durch ein unüberwindbares Hindernis, wie zum Beispiel eine zu hohe Bordsteinkante oder Ähnliches, blockiert wird und der Fahrer beim Versuch, dieses Hindernis zu überwinden, den Antrieb länger als 20 Sekunden gegen diesen Widerstand arbeiten lässt, schaltet die Elektronik den Antrieb ab, um eine Beschädigung zu verhindern. Die Statusanzeige zeigt einen entsprechenden Blinkcode (sehen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Fahrpultes). Durch Aus- und Einschalten lässt sich die Fehlermeldung löschen und die Elektronik wieder einschalten.

HINWEIS
Eine defekte Hauptsicherung darf nur nach der Überprüfung der gesamten elektrischen Anlage ausgetauscht werden. Der Austausch muss von einem Invacare®-Fachhändler vorgenommen werden. Den Sicherungstyp finden Sie im Kapitel **"Technische Daten"** ab Seite **186**.

11.2 Batterien

Die Stromversorgung des Fahrzeuges wird von zwei 12 V Batterien übernommen. Die Batterien sind wartungsfrei und müssen lediglich regelmäßig geladen werden.

Nachfolgend finden Sie Informationen über das Laden, die Handhabung, den Transport, die Lagerung, Pflege und Benutzung der Batterien.

11.2.1 Batterien laden

11.2.1.1 Allgemeine Informationen zum Laden

Neue Batterien sollten immer vor dem ersten Gebrauch einmal vollständig geladen werden. Neue Batterien erbringen ihre volle Leistung, nachdem sie ca. 10 - 20 Ladezyklen durchlaufen haben (Einlaufphase). Diese Einlaufphase ist nötig, um die Batterie voll zu aktivieren für maximale Leistung und Langlebigkeit. Deshalb kann sich anfangs die Reichweite und Laufzeit Ihres Elektrofahrzeuges während der Benutzung erhöhen.

Gel/AGM Bleibatterien haben keinen Memoryeffekt wie NiCd-Batterien.

11.2.1.2 Allgemeine Anweisungen zum Laden

Befolgen Sie die unten aufgeführten Anweisungen, um eine sichere Verwendung und die Langlebigkeit der Batterien zu gewährleisten:

- Laden Sie die Batterien 12 Stunden vor der ersten Verwendung.
- Wir empfehlen, die Batterien täglich nach jeder Entladung zu laden, sogar nach Teilentladung, ebenso jede Nacht über Nacht. Je nachdem wie stark entladen die Batterien sind, kann es bis zu 12 Stunden dauern, bis die Batterien wieder vollständig aufgeladen sind.
- Wenn die Batterieanzeige den Bereich der roten LED erreicht, laden Sie die Batterien für mindesten 16 Stunden, unabhängig von der Anzeige, dass die Batterie voll geladen ist!

- Versuchen Sie einmal wöchentlich eine 24-Stunden-Ladung zu machen, um sicherzustellen, dass beide Batterien voll geladen sind.
- Benutzen Sie Ihre Batterien nicht mit einem niedrigen Ladezustand ohne sie regelmäßig voll aufzuladen.
- Laden Sie Ihre Batterien nicht bei extremen Temperaturen. Hohe Temperaturen über 30 °C sind beim Laden nicht empfehlenswert ebenso wie niedrige Temperaturen unter 10 °C.
- Bitte verwenden Sie immer nur Ladegeräte der Klasse 2. Solche Ladegeräte dürfen beim Ladevorgang unbeaufsichtigt gelassen werden. Alle Ladegeräte, die von Invacare® mitgeliefert werden, erfüllen dieses Erfordernis.
- Sie können die Batterien nicht überladen, wenn Sie das Ladegerät verwenden, was mit Ihrem Elektrofahrzeug geliefert wurde oder ein Ladegerät, was von Invacare® freigegeben wurde.
- Schützen Sie Ihr Ladegerät vor Hitzequellen wie Heizkörpern und direktem Sonnenlicht. Falls sich das Ladegerät überhitzt, wird der Ladestrom verringert und der Ladevorgang wird verzögert.

11.2.1.3 Batterien laden

Die Position der Ladebuchse sowie weitere Hinweise zur Aufladung der Batterien entnehmen Sie bitte den Gebrauchsanweisungen Ihres Fahrpultes und des Ladegerätes.

ACHTUNG:

Explosionsgefahr und Gefahr der Zerstörung der Batterien, wenn das falsche Ladegerät verwendet wird!

- *Verwenden Sie nur das mit Ihrem Fahrzeug mitgelieferte Ladegerät bzw. ein von Invacare® empfohlenes Ladegerät!*

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Gefahr der Zerstörung des Ladegeräts, wenn das Ladegerät nass wird!

- *Ladegerät vor Nässe schützen!*

Verletzungsgefahr durch Kurzschluss und Stromschlag, wenn das Ladegerät beschädigt worden ist!

- *Ladegerät nicht verwenden, wenn es auf den Boden gefallen bzw. beschädigt worden ist!*

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Gefahr der Zerstörung der Batterien!

- *Versuchen Sie NIE die Batterien zu laden indem Sie Kabel direkt mit den Batteriepolen verbinden.*

Feuergefahr und Verletzungsgefahr durch Stromschlag, wenn ein beschädigtes Verlängerungskabel benutzt wird!

- *Verwenden Sie ein Verlängerungskabel nur, wenn es unbedingt erforderlich ist! Falls Sie eines verwenden müssen, vergewissern Sie sich, dass es in einwandfreiem Zustand ist!*

Verletzungsgefahr, wenn Sie den Rollstuhl während des Ladens benutzen!

- *Versuchen Sie NICHT gleichzeitig die Batterien zu laden und den Rollstuhl zu benutzen.*
- *Setzen Sie sich NICHT in den Rollstuhl während Sie die Batterien laden.*

- Schalten Sie das Elektrofahrzeug aus.
- Schließen Sie das Ladegerät an die Ladebuchse an.
- Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an.

11.2.1.4 Batterien nach dem Laden trennen

- Nach dem Ladevorgang das Ladegerät erst vom Stromnetz trennen, dann die Steckverbindung zum Fahrpult trennen.

11.2.2 Lagerung und Pflege

Befolgen Sie die unten aufgeführten Anweisungen, um eine sichere Verwendung und die Langlebigkeit der Batterien zu gewährleisten:

- Lagern Sie die Batterien immer voll geladen.
- Lassen Sie die Batterien nicht für längere Zeit in einem niedrigen Ladezustand. Laden Sie eine entladene Batterie sobald wie möglich.
- Für den Fall, dass Ihr Elektrofahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird (d.h. mehr als zwei Wochen), müssen die Batterien wenigstens einmal im Monat geladen werden, um die volle Ladung zu erhalten, und immer vor Verwendung geladen werden.
- Vermeiden Sie heiße und kalte Extreme bei der Lagerung. Wir empfehlen, die Batterien bei einer Temperatur von 15 °C zu lagern.
- Gel- und AGM-Batterien sind wartungsfrei. Alle Leistungsprobleme sollten durch einen richtig geschulten Techniker für Elektrofahrzeuge behandelt werden.

11.2.3 Anweisungen zum Verwenden der Batterien

VORSICHT! Risiko von Schäden an den Batterien.

- *Vermeiden Sie Tiefentladungen und entladen Sie Ihre Batterien niemals vollständig.*

- Beachten Sie die Ladeanzeige! Laden Sie die Batterien auf jeden Fall, wenn die Ladeanzeige einen niedrigen Ladezustand anzeigt.

Wie schnell sich die Batterien entladen, hängt von vielen Faktoren ab, wie Umgebungstemperatur, Beschaffenheit der Straßenoberfläche, Reifendruck, Gewicht des Benutzers, Fahrweise und die Nutzung der Beleuchtung usw..

- Versuchen Sie die Batterien immer zu laden bevor Sie den Bereich der roten LED erreichen.

  Die letzten 3 LED (zwei rote und eine orange) bedeuten eine Restleistung von ca. 15 %.

- Mit blinkenden roten LEDs zu fahren bedeutet extremen Stress für die Batterie und sollte unter normalen Umständen vermieden werden.

- Wenn nur eine rote LED blinkt, ist der Tiefentladeschutz aktiviert. Von da an sind Geschwindigkeit und Beschleunigung drastisch reduziert. Der Schutz erlaubt Ihnen, das Elektrofahrzeug langsam aus einer gefährlichen Situation zu bewegen bevor die Elektronik endgültig abschaltet. Dies ist Tiefentladen und sollte vermieden werden.

- Beachten Sie, dass bei Temperaturen unter 20 °C die vorhandene Batterieleistung zu sinken beginnt. Bei -10 °C ist die Leistung zum Beispiel auf ca. 50 % der vorhandenen Batterieleistung reduziert.

- Um eine Beschädigung der Batterien zu vermeiden, lassen Sie niemals zu, dass sie vollständig entladen werden. Fahren Sie nicht mit stark entladenen Batterien, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, da dies die Batterien stark belastet und ihre Lebensdauer deutlich verringert.

- Je früher Sie die Batterien laden, umso länger halten sie.

- Die Tiefe der Entladung beeinflusst die Haltbarkeit. Je härter eine Batterie arbeiten muß, desto kürzer ist ihre Lebensdauer.

  Beispiele:

  - Eine Tiefentladung belastet soviel wie 6 normale Zyklen (grün/orange-Anzeige aus).

  - Die Lebensdauer einer Batterie beträgt ca. 300 Zyklen bei 80 % Entladung (die ersten 7 LED aus), oder ca. 3000 Zyklen bei 10 % Entladung (eine LED aus).

HINWEIS:
Die Anzahl der LED kann je nach Fahrpult-Typ variieren.

- Bei normaler Verwendung sollte die Batterie einmal im Monat solange entladen werden bis alle grünen und orangen LED aus sind. Dies sollte innerhalb eines Tages geschehen. Danach ist eine 16-Stunden-Ladung nötig zur Wiederaufbereitung.

11.2.4 Batterien transportieren

Die Batterien, die mit ihrem Elektrofahrzeug geliefert wurden sind kein Gefahrgut. Diese Einstufung bezieht sich auf unterschiedliche internationale Gefahrgutverordnungen, wie z.B. DOT, ICAO, IATA und IMDG. Sie dürfen die Batterien uneingeschränkt transportieren, ob auf der Straße, per Bahn oder im Luftverkehr. Individuelle Transportgesellschaften haben jedoch eigene Richtlinien, die einen Transport eventuell einschränken oder verbieten. Bitte erkundigen Sie sich im Einzelfall bei der betreffenden Transportgesellschaft.

11.2.5 Umgang mit Batterien

11.2.5.1 Allgemeine Anweisungen zum Umgang mit Batterien

- Kombinieren Sie niemals verschiedene Batteriefabrikate oder -technologien, oder verwenden Batterien, die verschiedene Datumsstempel haben.
- Kombinieren Sie niemals Gel- mit AGM-Batterien.
- Lassen Sie Ihre Batterien immer von einem richtig geschulten Techniker für Elektrofahrzeuge einbauen. Diese haben die nötige Ausbildung und die nötigen Werkzeuge, um die Arbeiten sicher und korrekt auszuführen.

11.2.5.2 Mit beschädigten Batterien richtig umgehen

ACHTUNG:

Verätzungen durch austretende Säure, falls Batterien beschädigt werden!

- *Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen!*

Bei Berührung mit der Haut:

- *Sofort mit viel Wasser abwaschen!*

Nach Augenkontakt:

- *Augen sofort unter fließendem Wasser mehrere Minuten spülen; Arzt hinzuziehen!*

- Tragen Sie beim Umgang mit beschädigten Batterien geeignete Schutzkleidung.
- Deponieren Sie beschädigte Batterien sofort nach dem Ausbau in geeigneten säurefesten Behältern.
- Transportieren Sie beschädigte Batterien nur in geeigneten säurefesten Behältern.
- Reinigen Sie alle mit Säure in Kontakt gekommenen Gegenstände mit reichlich Wasser.

Verbrauchte oder beschädigte Batterien richtig entsorgen

Verbrauchte und beschädigte Batterien werden von ihrem Sanitätshaus oder der Firma Invacare® zurückgenommen.

12 Instandhaltung

Der Begriff „Instandhaltung“ steht für jede Tätigkeit, die das Elektrofahrzeug in gutem Zustand erhält sowie dessen Fahrtüchtigkeit gewährleistet. Die Instandhaltung umfasst verschiedene Bereiche wie das tägliche Reinigen, Inspektionen, Reparaturen und Generalüberholungen.

HINWEIS
Lassen Sie Ihr Elektrofahrzeug einmal im Jahr von einem autorisierten Invacare®-Fachhändler prüfen, damit Fahrsicherheit und Fahrtüchtigkeit erhalten bleiben.

12.1 Das Elektrofahrzeug reinigen

Beachten Sie bei der Reinigung des Elektrofahrzeuges folgende Punkte:

- Verwenden Sie lediglich ein feuchtes Tuch und einen sanften Reiniger.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel.
- Setzen Sie die Elektronikbauteile keinem direkten Wasserkontakt aus.
- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.

Desinfektion

Eine Sprüh- oder Wischdesinfektion ist mit geprüften und anerkannten Desinfektionmitteln zugelassen. Eine Liste der aktuell zugelassenen Desinfektionsmittel finden Sie beim Robert Koch Institut unter http://www.rki.de.

12.2 Inspektionsliste

Die folgenden Tabellen listen Inspektionen auf, die in den entsprechenden Zeitabständen durchgeführt werden sollten. Falls das Elektrofahrzeug eine dieser Überprüfungen nicht bestehen sollte, lesen Sie bitte das entsprechende Kapitel und befolgen Sie die Anweisungen oder kontaktieren Sie einen autorisierten Invacare® Händler. Eine umfangreichere Liste von Inspektionen und Anweisungen für die Instandhaltung finden Sie in der Serviceanleitung zu diesem Elektrofahrzeug . Die Serviceanleitung kann bei Invacare® bestellt werden. Sie enthält jedoch Anweisungen für speziell ausgebildete Servicetechniker und beschreibt Arbeitsschritte, die nicht für den Nutzer vorgesehen sind.

12.2.1 Vor jeder Nutzung des Elektrofahrzeuges

Bestandteil	Überprüfung	Falls die Prüfung nicht bestanden wird
Hupe	• Prüfen der korrekten Funktionsweise.	• Händler benachrichtigen.
Lichtanlage	• Prüfen der korrekten Funktionsweise aller Lichter wie Blinker, Scheinwerfer und Rückleuchten.	• Händler benachrichtigen.
Batterien	• Prüfen des Batterieladestands. Für Informationen über die Batterieladestandanzeige siehe Anleitung für Fahrpulte.	• Aufladen der Batterien (siehe Kapitel "Batterien laden" auf Seite **149**).
Abklappbare Antikipp-Räder	• Prüfen ob die Antikipp-Räder in Fahrposition sind. • Prüfen, ob der Arretierungsstift eingerastet ist.	• Antikipp-Räder in Fahrposition bringen (siehe Kapitel "Abklappbare Antikipp-Räder verwenden" auf Seite **44**). • Darauf achten, dass der Arretierungsstift einrastet.

12.2.2 Wöchentlich

Bestandteil	Überprüfung	Falls die Prüfung nicht bestanden wird
Armlehnen / Seitenteile	• Prüfen ob die Armlehnen korrekt in den Halterungen eingesetzt werden können und nicht wackeln.	• Schraube oder Spannhebel zum Befestigen der Armlehne festdrehen (siehe Kapitel **"**Armlehne zum Einsteigen entfernen**"** auf Seite **36).** • Händler benachrichtigen.
Reifen (pneumatisch)	• Prüfen des korrekten Reifenzustands.	• Händler benachrichtigen.
	• Prüfen des korrekten Reifendrucks.	• Reifen mit dem korrekten Druck aufpumpen (siehe Kapitel **"**Technische Daten**"** auf Seite **186).** • Bei platten Reifen den Schlauch reparieren (siehe Kapitel **"**Reparaturarbeiten**"** auf Seite **161)** oder für Reparatur einen Händler benachrichtigen.
Reifen (pannengeschützt)	• Prüfen des korrekten Reifenzustands.	• Händler benachrichtigen.

12.2.3 Monatlich

Bestandteil	Überprüfung	Falls die Prüfung nicht bestanden wird
Alle gepolsterten Teile	• Prüfen auf Schäden oder Abnutzungen.	• Händler benachrichtigen.
Abnehmbare Beinstützen	• Prüfen ob die Beinstützen sicher befestigt werden können und der Lösemechanismus einwandfrei zu bedienen ist (siehe Kapitel **"Fuß- und Beinstützen einstellen"** auf Seite **110).**	• Händler benachrichtigen.
	• Prüfen ob alle Verstellmöglichkeiten richtig funktionieren (siehe Kapitel **"Fuß- und Beinstützen einstellen"** auf Seite **110).**	• Händler benachrichtigen.
Schwenkräder	• Prüfen ob die Schwenkräder sich leicht drehen lassen und schwenkbar sind.	• Händler benachrichtigen.
Antriebsräder	• Prüfen ob die Antriebsräder sich drehen ohne zu wackeln. Am einfachsten ist es, eine Person von hinten auf den Rollstuhl schauen zu lassen, während man sich mit dem Elektrorollstuhl von dieser Person entfernt.	• Händler benachrichtigen.
Elektronik und Anschlüsse	• Prüfen ob alle Stecker richtig angeschlossen sind und ob die Kabel Schäden aufweisen.	• Händler benachrichtigen.

12.3 Reparaturarbeiten

Wichtige Hinweise zu Wartungsarbeiten mit Werkzeug!
Manche Wartungsarbeiten, die in dieser Anleitung beschrieben sind erfordern Werkzeug zur sachgemäßen Durchführung. Falls Sie über das jeweils beschriebene Werkzeug nicht verfügen ist es nicht empfehlenswert, zu versuchen, diese Arbeiten durchzuführen. In diesem Fall empfehlen wir dringend, eine autorisierte Fachwerkstatt aufzusuchen!

Nachfolgend werden Wartungs- und Reparaturarbeiten beschrieben. Zu den Ersatzteilspezifikationen sehen Sie bitte das Kapitel **"Technische Daten"** auf Seite **186** oder die Serviceanleitung, erhältlich bei Invacare® (sehen Sie bitte hierzu die Adressen und Telefonnummern im Abschnitt **"Wie erreichen Sie Invacare®?"** auf Seite **3).** Falls Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Invacare®-Fachhändler.

12.3.1 Reifenpanne beheben

ACHTUNG: Verletzungsgefahr falls sich das Fahrzeug bei Reparaturarbeiten ungewollt in Bewegung setzt!

- *Schalten Sie die Stromversorgung aus (EIN/AUS-Taste)!*
- *Kuppeln Sie den Antrieb ein!*
- *Sichern Sie das Fahrzeug vor dem Aufbocken durch Blockieren der Räder mit Unterlegkeilen!*

12.3.2 Reifenpanne reparieren vorne (pneumatische Bereifung 3.00-6")

Voraussetzungen:

- Innensechskant-Schraubenschlüssel 5 mm
- Gabelschlüssel 24 mm
- Reparaturkit für Schlauchreifen **oder** ein neuer Schlauch.
- Talkumpuder

Rad ausbauen

- Fahrzeug aufbocken (Holzklotz unter den Rahmen legen).
- Kunststoffkappe (1) entfernen.
- Mutter (2) mit dem Gabelschlüssel 24 mm lösen und entfernen.
- Unterlegscheibe (3) entfernen.
- Rad von der Gabel herunternehmen.

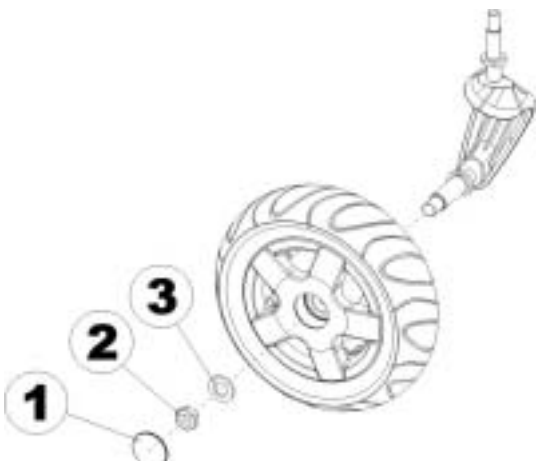

HINWEIS
Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie darauf, dass das Rad auf der gleichen Seite und in der gleichen Laufrichtung wieder eingesetzt wird, wie es ausgebaut wurde.

Reifenpanne reparieren

EXPLOSIONSGEFAHR!

Das Rad explodiert wenn man vor der Demontage die Luft nicht herauslässt!

- *Vor der Demontage unbedingt die Luft aus dem Reifen herauslassen (Stift in der Mitte des Ventils eindrücken)!*

- Ventilkappe abschrauben.
- Reifen durch Drücken des Federstifts im Ventil vollständig entlüften.
- 5 Innensechskantschrauben (1) herausdrehen
- Laufdecke mit Schlauch von den Felgenhälften nehmen.
- Schlauch reparieren und einsetzen bzw. neuen einsetzen.

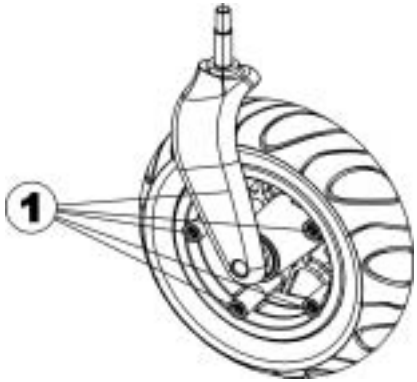

HINWEIS

Wenn der alte Schlauch repariert und wieder eingesetzt werden soll, und bei der Reparatur nass geworden ist, kann es den Einbau erleichtern, den Schlauch mit etwas Talkum zu pudern.

- Felgenhälften von außen in die Decke einlegen.
- Reifen etwas aufpumpen.
- Innensechskantschrauben wieder einsetzen und Felge fest zusammenschrauben. Einquetschung des Schlauches vermeiden!
- Genauen Sitz der Laufdecke kontrollieren.
- Reifen auf den vorgeschriebenen Luftdruck aufpumpen.
- Genauen Sitz der Laufdecke noch Mal kontrollieren.
- Ventilkappe aufschrauben.
- Rad einbauen.

12.3.3 Reifenpanne reparieren (Antriebsrad)

Verletzungsgefahr! Falls das Rad bei der Montage unzureichend befestigt wird, kann es sich während der Fahrt lösen!

- *Bei der Montage der Antriebsräder die Innensechskantschrauben mit 30 Nm festziehen!*
- *Schrauben mit Schraubensicherungslack (z.B. Loctite 243) sichern!*

Voraussetzungen:

- Innensechskant-Schraubenschlüssel 6 mm
- Drehmomentschlüssel
- Reparaturkit für Schlauchreifen **oder** ein neuer Schlauch
- Talkumpuder
- Schraubensicherungslack (z.B. Loctite 243)

Rad demontieren

- Fahrzeug aufbocken (Holzklotz unter den Rahmen legen).
- Schrauben (1) herausdrehen.
- Rad von der Radnabe nehmen.

HINWEIS
Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie darauf, dass das Rad auf der gleichen Seite und in der gleichen Laufrichtung wieder eingesetzt wird, wie es ausgebaut wurde.

Reifenpanne reparieren

EXPLOSIONSGEFAHR!

Das Rad explodiert wenn man vor der Demontage die Luft nicht herauslässt!

- *Vor der Demontage unbedingt die Luft aus dem Reifen herauslassen (Stift in der Mitte des Ventils eindrücken)!*

- Ventilkappe abschrauben.
- Reifen durch Drücken des Federstiftes im Ventil vollständig entlüften.
- 5 Zylinderkopfschrauben (Rückseite des Rades, 2) herausdrehen.
- Felgenhälften aus der Decke herausnehmen.
- Schlauch aus der Laufdecke herausnehmen.
- Schlauch reparieren und einsetzen bzw. neuen einsetzen.

HINWEIS
Wenn der alte Schlauch repariert und wieder eingesetzt werden soll und bei der Reparatur nass geworden ist, kann es den Einbau erleichtern, den Schlauch mit etwas Talkum zu pudern.

- Felgenhälften von außen in die Decke wieder einlegen.
- Schlauch mit etwas Luft füllen.
- Zylinderkopfschrauben wieder einsetzen und mit 10 Nm festdrehen. Einquetschung des Schlauches vermeiden!
- Genauen Sitz der Laufdecke kontrollieren.
- Reifen auf den vorgeschriebenen Luftdruck aufpumpen.
- Genauen Sitz der Laufdecke nochmals kontrollieren.
- Ventilkappe aufschrauben.
- Rad einbauen.

13 Transport

ACHTUNG: Verletzungsgefahr bzw. Sachschäden falls ein Elektrorollstuhl, der mit einem Tisch ausgestattet ist, in einem Transportfahrzeug transportiert wird!

- *Einen eventuell vorhandenen Tisch zum Transport immer entfernen!*

13.1 Verladen des Elektrofahrzeugs

ACHTUNG: Kippgefahr, falls das Elektrofahrzeug mit Fahrer zum Transport verladen wird!

- *Verladen Sie das Elektrofahrzeug nach Möglichkeit ohne Fahrer!*
- *Falls das Elektrofahrzeug mit Fahrer über eine Rampe verladen werden muss, stellen Sie sicher, dass die Rampe die maximale sichere Neigung nicht übersteigt (siehe Kapitel **"**Technische Daten**"** ab Seite **186**)!*
- *Falls das Elektrofahrzeug doch über eine Rampe verladen werden muss, die die maximale sichere Neigung übersteigt (siehe Kapitel **"**Technische Daten**"** ab Seite **186**), dann muss eine Seilwinde benutzt werden! Eine Begleitperson kann den Verladeprozess sicher überwachen und assistieren!*
- *Alternativ kann eine Hebebühne benutzt werden!*
- *Stellen Sie sicher, dass das Gesamtgewicht des Elektrofahrzeugs inklusive Benutzer die maximal zulässige Traglast der Rampe oder Hebebühne nicht übersteigt!*
- *Das Elektrofahrzeug immer nur verladen mit der Rückenlehne in aufrechter Position, Sitzlifter abgesenkt und der Sitzkantelung in aufrechter Position, wenn vorhanden (sehen Sie Kapitel **"**Steigungen und Gefälle**"** auf Seite **42**)!*

- Fahren oder schieben Sie Ihr Elektrofahrzeug über eine geeignete Rampe in das Transportfahrzeug.

13.2 Den Rollstuhl als Fahrzeugsitz benutzen

Hinweis
Das folgende Kapitel gilt nicht für Modelle oder Konfigurationen, die nicht als Fahrzeugsitz verwendet werden dürfen. Diese sind zu erkennen an dem folgenden Aufkleber an den Verzurrösen:

WARNHINWEIS: Wenn ein Rollstuhl mit einer 4-Punkt-Verzurrung gesichert wird, wie sie von Drittlieferanten erhältlich ist, und das Leergewicht des Rollstuhls überschreitet das Maximalgewicht für das das System zertifiziert ist, besteht das Risiko einer schweren oder gar tödlichen Verletzung für den Rollstuhlbenutzer und eines sonstigen Insassen, der sich in der Nähe befindet!

- *Das Ist-Gewicht dieses Rollstuhls kann 140 kg überschreiten! Eine geeignete, feste und erprobte 4-Punkt-Verzurrung ist von Unwin Safety Systems erhältlich! Für weitere Informationen wo Sie ein solches System in Ihrem Land erhalten können setzen Sie sich bitte mit Unwin in Verbindung!*

  Unwin Safety Systems
  Tel.: + 44 (0)1935 827740
  E-Mail: sales@unwin-safety.co.uk
  Internet: www.unwin-safety.com

- *Eine alternative Möglichkeit, um diesen Rollstuhl sicher als Fahrzeugsitz zu verwenden, bietet das System Docking Station, wenn der Rollstuhl mit dem System kompatibel ist. Es ist gesondert erhältlich! Wenn Sie weitere Detailinformationen benötigen, setzen Sie sich bitte mit Invacare in Verbindung.*

ACHTUNG: Verletzungsgefahr besteht falls der Rollstuhl vor Verwendung als Fahrzeugsitz nicht ordnungsgemäß gesichert wird!

- *Der Benutzer sollte wann immer möglich auf einen der Fahrzeugsitze umsteigen und die fahrzeugeigenen Sicherheitsgurte verwenden!*
- *Der Rollstuhl muss immer in Fahrtrichtung des transportierenden Fahrzeuges verankert werden!*
- *Der Rollstuhl muss immer gemäß der Gebrauchsanweisung des Herstellers des Rollstuhls sowie des Verankerungssystems gesichert werden!*
- *Entfernen und verstauen Sie eventuell am Rollstuhl montierte Zubehörteile, wie zum Beispiel eine Kinnbedienung oder einen Tisch!*
- *Falls Ihr Rollstuhl mit einer winkelverstellbaren Rückenlehne ausgestattet ist, muss sie in eine aufrechte Position gebracht werden!*
- *Winkelverstellbare Beinstützen vollständig absenken, falls vorhanden!*
- *Sitzlifter vollständig absenken, falls vorhanden!*

WARNHINWEIS: Es besteht Verletzungsgefahr, wenn ein Elektrorollstuhl, der nicht mit auslaufsicheren Batterien ausgestattet ist, in einem Fahrzeug transportiert wird!

- *Verwenden Sie nur auslaufsichere Batterien!*

ACHTUNG: Verletzungsgefahr bzw. Schäden am Rollstuhl oder am Transportfahrzeug, falls winkelverstellbare Beinstützen hochgestellt sind während der Rollstuhl als Fahrzeugsitz verwendet wird!

- *Winkelverstellbare Beinstützen immer ganz absenken, falls vorhanden!*

Hinweis!
Damit ein Rollstuhl als Fahrzeugsitz verwendet werden kann, muss er über spezielle Zubehörteile (Befestigungspunkte) verfügen, damit er im Fahrzeug verankert werden kann. Diese Zubehörteile können in einigen Ländern (z.B. GB) zum Standardlieferumfang des Rollstuhls gehören; in anderen Ländern können sie aber auch optional von Invacare® bezogen werden.

Dieser Elektrorollstuhl erfüllt die Anforderungen der ISO 7176-19:2001 und darf in Verbindung mit einem Verankerungssystem, das gemäß ISO 10542 geprüft und genehmigt wurde, als Fahrzeugsitz verwendet werden. Der Rollstuhl wurde einem Aufpralltest unterzogen, wobei er in Fahrtrichtung des transportierenden Fahrzeugs verankert war. Die Prüfpuppe war mit Becken- und Oberkörpersicherheitsgurten gesichert. Beide Sicherheitsgurttypen sollten verwendet werden, um das Risiko von Verletzungen am Kopf bzw. Oberkörper zu minimieren. Bevor der Rollstuhl nach einem Aufprall wiederverwendet werden darf, muss er unbedingt durch einen autorisierten Fachhändler geprüft werden. Veränderungen an den Verankerungspunkten des Rollstuhls dürfen nicht ohne Zustimmung des Herstellers durchgeführt werden.

13.2.1 So wird der Rollstuhl zur Benutzung als Fahrzeugsitz im Fahrzeug verankert

Der Elektrorollstuhl verfügt über vier Verankerungspunkte, die mit dem rechts abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind. Zur Befestigung können Karabinerhaken oder Gurtschlaufen verwendet werden.

- Befestigen Sie den Rollstuhl vorne (1) und hinten (2) mit den Gurten des Verankerungssystems.
- Sichern Sie den Rollstuhl durch Spannen der Gurte gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers des Verankerungssystems.

13.2.2 So wird der Benutzer im Rollstuhl gesichert

ACHTUNG: Verletzungsgefahr besteht falls der Benutzer nicht ordnungsgemäß im Rollstuhl gesichert wird!

- *Selbst wenn der Rollstuhl mit einem Haltegurt ausgestattet ist, ist dies kein Ersatz für den ordnungsgemäßen Fahrzeug-Sicherheitsgurt gemäß ISO 10542. Benutzen Sie immer den im Fahrzeug installierten Sicherheitsgurt.*
- *Sicherheitsgurte müssen am Körper des Benutzers anliegen! Sie dürfen nicht durch Teile des Rollstuhls, wie Armlehnen oder Räder, vom Körper des Benutzers ferngehalten werden! Sehen Sie die Abbildung auf Seite 176.*
- *Sicherheitsgurte sollen so straff wie möglich gezogen werden, ohne dem Benutzer ein unbehagliches Gefühl zu bereiten! Sehen Sie die Abbildung auf Seite 176.*
- *Sicherheitsgurte dürfen nicht verdreht angelegt werden!*
- *Stellen Sie sicher, dass der dritte Verankerungspunkt des Sicherheitsgurtes nicht direkt am Boden des Fahrzeuges befestigt ist, sondern mit einer der Säulen des Fahrzeuges!*

ACHTUNG: Verletzungsgefahr bei der Nutzung des Elektrorollstuhls als Fahrzeugsitz, wenn die Kopfstütze nicht richtig eingestellt oder falsch montiert ist! Bei Kollisionen kann dies zur Überstreckung des Nackens führen!

- *Eine Kopfstütze muss installiert sein! Die von Invacare® optional zu diesem Rollstuhl mitgelieferte Kopfstütze ist optimal für den Einsatz während eines Transports geeignet.*
- *Die Kopfstütze muss in Ohrenhöhe des Benutzers eingestellt sein.*

Der Sicherheitsgurt darf nicht durch Rollstuhlteile, wie Armlehnen oder Räder, vom Körper des Benutzers ferngehalten werden.

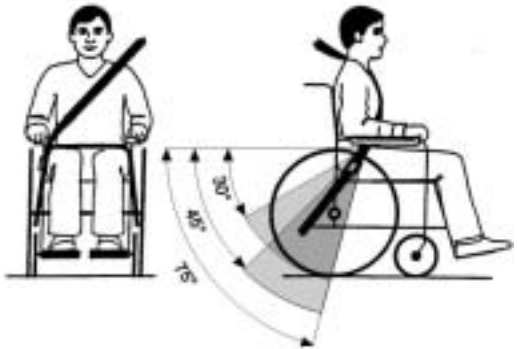

Der Beckengurt sollte ungehindert und nicht zu locker im Bereich zwischen Becken und Oberschenkel des Benutzers anliegen. Der optimale Winkel des Beckengurtes zur Horizontale liegt zwischen 45° und 75°. Der maximale Winkelbereich liegt zwischen 30° und 75°. Auf keinen Fall darf der Winkel 30° unterschreiten!

Der am Transportfahrzeug eingebaute Sicherheitsgurt sollte wie rechts gezeigt angelegt werden.

1) Mittellinie des Körpers

2) Mitte des Sternums (Brustbeins)

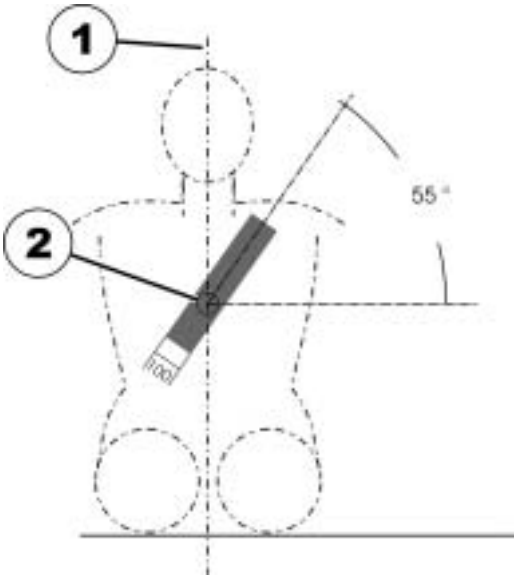

13.3 Den Rollstuhl für den Transport ohne Insassen sichern

ACHTUNG: Verletzungsgefahr!

- *Falls Sie Ihr Elektrofahrzeug in einem Transportfahrzeug nicht fest verankern können, ist es nicht empfehlenswert, es in diesem zu transportieren!*

- Vergewissern Sie sich vor dem Transport, dass der Antrieb eingekuppelt ist und die Fahrelektronik ausgeschaltet ist.

  Wir empfehlen dringend, zusätzlich die Batterien abzuklemmen oder zu entfernen. Sehen Sie **"**Batterien entfernen**"** auf Seite **183**.

- Eine zusätzliche Befestigung am Boden des Fahrzeugs ist dringend empfohlen.

13.3.1 Hintere Abdeckung öffnen

(Storm4, Storm4 Max)

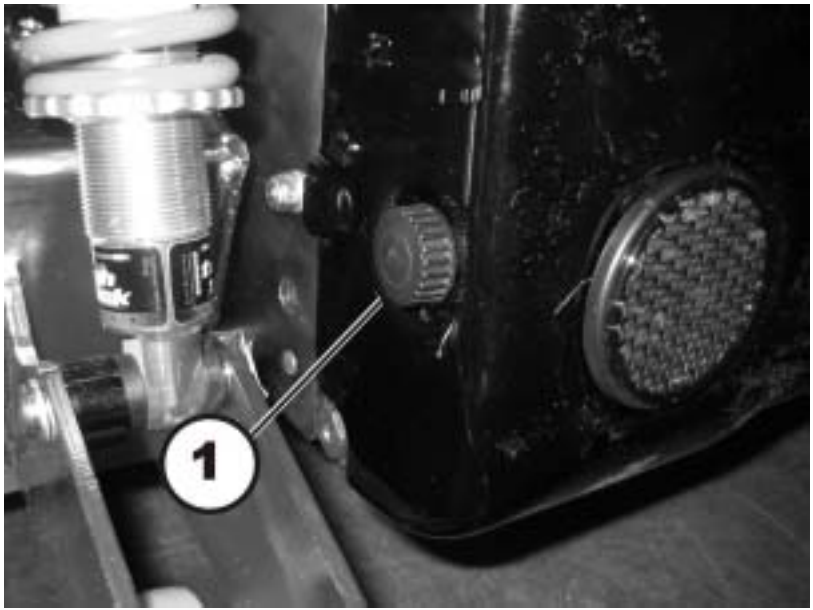

Hintere Abdeckung demontieren:

- Lösen und entfernen Sie die beiden Rändelschrauben (1) links und rechts an der hinteren Verkleidung.
- Heben Sie die hintere Abdeckung vorsichtig an. Der vordere Teil der Abdeckung wird oben durch einen Klettstreifen gehalten. Diesen müssen Sie ebenfalls lösen.

Hintere Abdeckung montieren:

- Montieren Sie die Teile in der umgekehrten Reihenfolge.
- Ziehen Sie die Rändelschrauben handfest an.

13.3.2 Batterien zugänglich machen

VORSICHT!

Feuer- und Verbrennungsgefahr durch Überbrückung der Batteriepole!

- *Achten Sie sorgfältig darauf, dass Sie die Batteriepole NICHT mit einem Werkzeug oder metallischen Teilen des Rollstuhls überbrücken!*
- *Achten Sie darauf, dass die Batteriepolkappen aufgesteckt sind, wenn Sie nicht an den Batteriepolen arbeiten.*

VORSICHT: Quetschgefahr!

Die Batterien sind sehr schwer. Es besteht Verletzungsgefahr für die Hände.

- *Beachten Sie das teilweise hohe Gewicht der Batterien.*
- *Gehen Sie sorgfältig mit den Batterien um.*

Voraussetzungen:

- Sie benötigen kein Werkzeug.

Hinweis

Achten Sie bei der Demontage auf Kleinteile, wie Schrauben und Unterlegscheiben. Legen Sie alle Kleinteile so ab, dass sie in der richtigen Reihenfolge wieder montiert werden können.

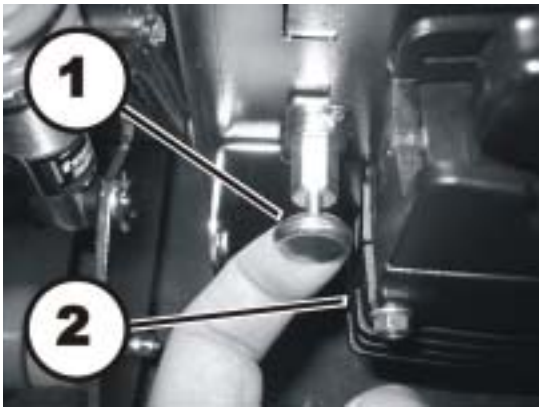

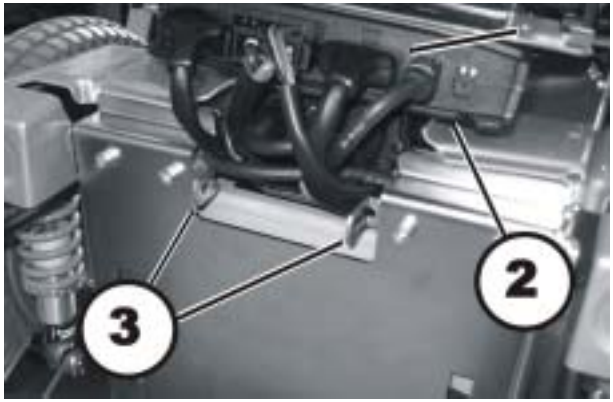

-
- Entfernen Sie die hintere Abdeckung, wie in Kapitel **13.3.1** beschrieben.
- Ziehen Sie den Schnappverschluss (1) neben dem Powermodul nach hinten.
- Heben Sie das Powermodul mit der Halterung an und entfernen Sie die Halterung von der Batterieklappe.
- Legen Sie das Powermodul mit der Halterung auf die Oberseite des Batteriekastens, bzw. das evtl. vorhandene Aktuator-Modul.
- Drücken Sie die beiden Sperrriegel (3) nach innen und öffnen Sie die Batterieklappe.
- Ziehen Sie die Batterien (1) und den Batterieträger (2) an dem Gurt (3) bis zum Anschlag nach vorne (s. unten).

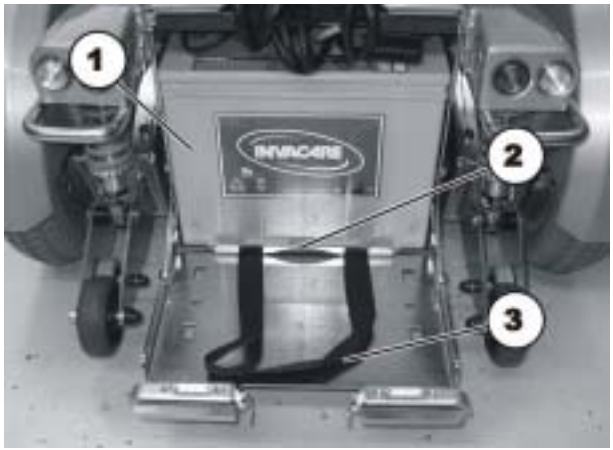
1
2
3
INVACARE

13.3.3 Batterien entfernen

Voraussetzungen:
- 11 mm Steckschlüssel

Batterien demontieren:

- Machen Sie die Batterien zugänglich, wie im Kapitel 13.3.2 beschrieben.

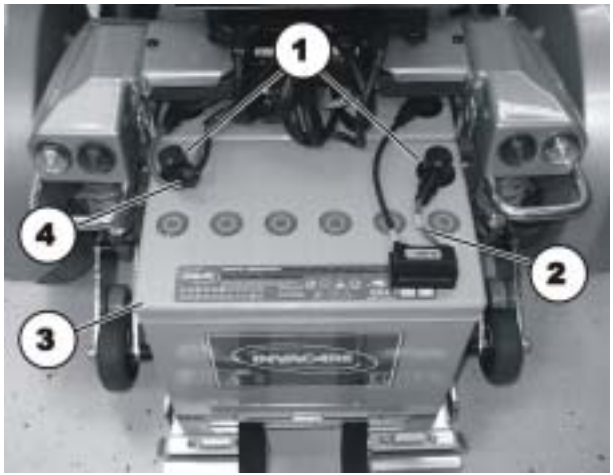

- Entfernen Sie die Polkappen (1) der zugänglichen Batterie (3).
- Entfernen Sie die unter den Polkappen befindlichen Polschrauben mit einem 11 mm Steckschlüssel.

- Entfernen Sie das Anschlusskabel (4) und das Sicherungskabel (2).
- Heben Sie die Batterie von dem Batterieträger.
- Ziehen Sie die zweite Batterie an ihrem Gurt nach vorne.
- Demontieren Sie die Kabel der zweiten Batterie ebenfalls.
- Heben Sie die zweite Batterie von dem Batterieträger.

Batterien montieren:

- Montieren Sie die Batterien in umgekehrter Reihenfolge.
- Beachten Sie, dass die Batteriekastenbuchsen/-stecker korrekt eingebaut sind. Ein Verpolungsschema befindet in der hinteren Abdeckung.

14 Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Durchzuführende Maßnahmen:

- Reinigung und Desinfektion. Sehen Sie hierzu bitte das Kapitel **"Instandhaltung"** auf Seite **156.**
- Inspektion nach Serviceplan. Sehen Sie hierzu bitte die Serviceanleitung, erhältlich von Invacare®.
- Anpassung an den Benutzer. Sehen Sie hierzu bitte das Kapitel **"Den Rollstuhl an die Sitzhaltung des Benutzers anpassen"** auf Seite **49.**

15 Entsorgung

- Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwendung zugeführt.
- Die Metallteile werden der Altmetallverwertung zugeführt.
- Die Kunststoffteile werden der Kunststoffverwertung zugeführt.
- Elektrische Bauteile und Leiterplatten werden als Elektronikschrott entsorgt.
- Leere oder beschädigte Batterien können bei Ihrem Sanitätshaus oder bei Invacare® zurückgegeben werden.
- Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
- Fragen Sie bitte bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach den örtlichen Entsorgungsunternehmen.

16 Technische Daten

Die im folgenden angegebenen technischen Daten gelten für eine Standardkonfiguration oder sind maximal erreichbare Werte. Sie können sich durch den Anbau von Zubehör ändern. Wie genau sich diese Werte ändern, entnehmen Sie bitte den entsprechenden Zubehör-Kapiteln.

Zulässige Betriebs- und Lagerungsbedigungen	
Temperaturbereich Betrieb nach ISO 7176-9:	• -25° … +50 °C
Temperaturbereich Lagerung nach ISO 7176-9:	• -40° … +65 °C

Elektrisches System	
Motoren	• 340 W (6 km/h) • 340 W (10 km/h)
Batterien	• 2 x 12 V/73,5 Ah (C20) auslaufsicher/Gel
Hauptsicherung	• 80 A

Ladegerät	
Ausgangsstrom	8 A ± 8 %
Ausgangsspannung	24 V nominal (12 Zellen)
Eingangsspannung	230 – 240 V
Betriebstemperatur (Umgebung)	-5° ... +40 °C
Lagertemperatur	-20° ... +50 °C

Antriebsrad-Reifen		
Reifentyp	• 3,00 - 8" Luft, pannengeschützt oder pannensicher	• Trelleborg 8x3.00 Luft oder pannengeschützt

Antriebsrad-Reifen	
Reifendruck	Der empfohlene maximale Reifendruck in bar oder kPa ist auf der Reifenwandung oder der Felge angegeben. Falls mehr als ein Wert angegeben ist, gilt der niedrigere der entsprechenden Einheit. (Toleranz = -0,3 bar,1 bar = 100 kPa)

Vorderrad-Reifen	
Reifentyp	• 3.00 - 6 Luft, pannengeschützt oder pannensicher
Reifendruck	Der empfohlene maximale Reifendruck in bar oder kPa ist auf der Reifenwandung oder der Felge angegeben. Falls mehr als ein Wert angegeben ist, gilt der niedrigere der entsprechenden Einheit. (Toleranz = -0,3 bar,1 bar = 100 kPa)

Fahreigenschaften	
Geschwindigkeit	• 6 km/h • 10 km/h
Min. Bremsweg	• 1000 mm (6 km/h) • 2100 mm (10 km/h)
Max. Steigfähigkeit ******:	
ohne Lifter	• 11,3° (20 %) gemäß Herstellervorgabe mit 150 kg Zuladung, 4° Sitzwinkel, 20° Rückenlehnenwinkel
mit Lifter	• 8° (15 %) gemäß Herstellervorgabe mit 150 kg Zuladung, 4° Sitzwinkel, 20° Rückenlehnenwinkel
Max. überwindbare Hindernishöhe	• 100 mm (mit Kantensteighilfe) • 60 mm (ohne Kantensteighilfe)
Wendedurchmesser	• 1770 mm
Wendebereich	• 1100 mm
Reichweite gemäß ISO 7176-4:2008 **	• 36 km (Storm^4) • 42 km (Storm^4 X-plore)

Abmessungen	Standard	Easy-Adapt	Matrx
Gesamthöhe	• 970 mm	• 1050 mm	• 970 mm
Max. Gesamtbreite	• 630 - 770 mm		
Gesamtlänge (inkl. Standard-Beinstütze)	• 1190 mm		
Gesamtlänge (ohne Standard-Beinstütze)	• 910 mm		
Sitzhöhe *** (mit Lifter)	• 400 - 650 mm (Storm[4]) • 440 - 690 mm (Storm[4] X-plore)		
Sitzhöhe *** (ohne Lifter)	• 450/480 mm		
Sitzbreite *	• 380 - 530 mm		
Sitztiefe	• 380 - 530 mm		
Rückenlehnenhöhe ***	• 480/540 mm	• 650 mm	• 500 mm
Rückenlehnenwinkel	• 80°, 90°, 97,5°, 105°, 112,5°, 120° (man.)	• 85°...125°	
Armlehnenhöhe	• 250-340/290-380 mm		
Beinstützenlänge	• 290 - 460 mm		
Beinstützenwinkel	• 0° … 75°		
Sitzwinkel, elektrische Verstellung	• 0° - 25°		
Sitzwinkel, manuelle Verstellung	• 0° - 9°		

Abmessungen	RECARO	Optimist	Modulite
Gesamthöhe	• 970 mm	• ca. 970 mm *******	• 1020 mm (einteiliger Sitzrahmen) • 1090 - 1190 mm (ausziehbarer Sitzrahmen, Verschiebung der Rückenlehnenplatte)
Max. Gesamtbreite	• 630 - 770 mm		

Abmessungen	RECARO	Optimist	Modulite
Gesamtlänge (inkl. Standard-Beinstütze)	• 1190 mm	• ca. 1190 mm *******	• 1190 mm
Gesamtlänge (ohne Standard-Beinstütze)	• 910 mm	• ca. 910 mm *******	• 910 mm
Sitzhöhe *** (mit Lifter)	• 400 - 650 mm (Storm[4]) • 440 - 690 mm (Storm[4] X-plore)		
Sitzhöhe *** (ohne Lifter)	• 450/480 mm		
Sitzbreite (Verstellbereich der Armlehnen in Klammern)*	• 490 - 530 mm	• s. Hersteller angaben *******	• 380 mm (380 - 430 mm) • 430 mm (430 - 480 mm) • 480 mm (480 - 530 mm) • 530 mm (530 - 580 mm)
Sitztiefe	• 460 - 510 mm		• 410 - 510 mm
Rückenlehnenhöhe ***	• 770 - 830 mm		• 480/540 mm (Gurtrücken) • 560 - 660 mm (ausziehbarer Sitzrahmen, Verschiebung der Rückenlehnenplatte)
Rückenlehnenwinkel	• 90° … 135°		• 90° … 120°
Armlehnenhöhe	• 250-340/290-380 mm		• 290 - 360 mm
Beinstützenlänge	• 290 - 460 mm		• 290 - 460 mm
Beinstützenwinkel	• 0° … 75°		• 0° … 75°

Abmessungen	RECARO	Optimist	Modulite
Sitzwinkel, elektrische Verstellung	• 0° - 25°		
Sitzwinkel, manuelle Verstellung	• 0° - 9°		

Gewicht	
Leergewicht ****	• mindestens 174 kg

Komponentengewichte	
Batterien	• ca. 24,5 kg pro Batterie

Zuladung	
Max. Zuladung	• 150 kg

Achslasten	
Max. Achslast vorne	• 200 kg
Max. Achslast hinten	• 300 kg

* Breite einstellbar über Seitenteilverstellung

** Anmerkung: Die Reichweite eines Elektrorollstuhls hängt stark von externen Faktoren ab, wie Ladezustand der Batterien, Umgebungstemperatur, örtliche Topographie, Beschaffenheit der Straßenoberfläche, Reifendruck, Gewicht des Fahrers, Fahrweise und die Nutzung der Batterien für Beleuchtung, Servos, usw.
Die angegebenen Werte sind theoretisch maximal erreichbare Werte gemessen gemäß ISO 7176-4:2008.

*** Ohne Sitzkissen gemessen

**** Das tatsächliche Leergewicht hängt von der Ausstattung des Rollstuhls ab. Jeder Invacare® Rollstuhl wird beim Verlassen des Werkes gewogen. Das ermittelte Leergewicht (inklusive Batterien) finden Sie auf dem Typenschild!

****** Statische Stabilität gemäß ISO 7176-1 = 9° (15,8 %)
Dynamische Stabilität gemäß ISO 7176-2 = 6° (10,5 %)

******* Abhängig von den Massen des Sitzes. Sehen Sie die Herstellerangaben auf www.ajstole.dk

17 Ausgeführte Inspektionen

Es wird mit Stempel und Unterschrift bestätigt, dass alle im Inspektionsplan der Wartungs- und Reparaturanleitung aufgeführten Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt wurden. Die Liste der auszuführenden Inspektionsarbeiten befindet sich in der Serviceanleitung, erhältlich bei Invacare®.

Übergabeinspektion	1. Jahresinspektion
Stempel des Fachhändlers / Datum / Unterschrift	Stempel des Fachhändlers / Datum / Unterschrift
2. Jahresinspektion	3. Jahresinspektion
Stempel des Fachhändlers / Datum / Unterschrift	Stempel des Fachhändlers / Datum / Unterschrift
4. Jahresinspektion	5. Jahresinspektion
Stempel des Fachhändlers / Datum / Unterschrift	Stempel des Fachhändlers / Datum / Unterschrift

Bestellnummer dieser Anleitung: 1529687.DOC
Stand: 2013-09-09

Deutsch